
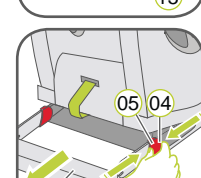
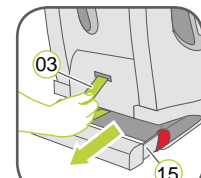


## 5. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Najpierw przeczytaj podrozdział z żądaną metodą instalacji w rozdziale 6.

### 5.1 Przygotowanie ISOFIX


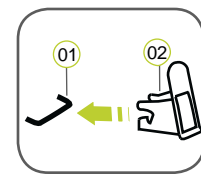


\* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika przy pomocy punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu osłony fotelika. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować w bezpiecznym miejscu. W pojazdach z rozkładanym oparciem prowadnice należy wyjąć przed jego złożeniem. Ewentualne problemy mogą być powodowane przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec problemom tego typu.



### 5.2 Regulacja zagłówka z 5-punktową uprzężą



Prawidłowo wyregulowany zagłówek 07 zapewnia optymalną ochronę dziecka w foteliku: Zagłówek 07 musi być wyregulowany tak, aby paski naramienne 08 były na tej samej wysokości, co ramiona dziecka. **OSTRZEŻENIE!** Paski naramienne 08 nie mogą przebiegać za dzieckiem ani na wysokości jego uszu bądź powyżej nich.

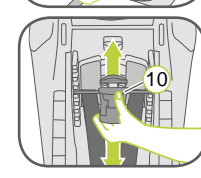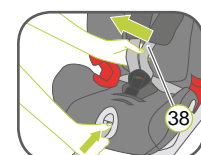

### 5.3 Regulacja zagłówka z pasem pojazdu

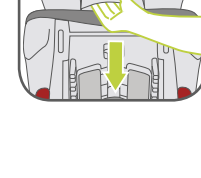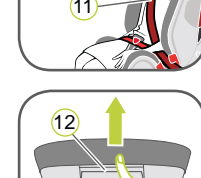








Prawidłowo wyregulowany zagłówek 07 zapewnia to, że odcinek pasa ukośnego siedzenia (11) jest ustawiony optymalnie, zapewniając dziecku optymalną ochronę. Zagłówek 07 musi być tak wyregulowany, aby zapewniał luz na szerokość dwóch palców między zagłówkiem 07 i ramionami dziecka.

**Aby wyregulować wysokość zagłówka dopasowaną do dziecka:**

1. Ścisnąć uchwyt regulacyjny 12 z tyłu zagłówka 07. To odblokowuje zagłówek.
2. Teraz można przesunąć odblokowany zagłówek 07 na żądaną wysokość. Po zwolnieniu uchwyty regulacyjny 12 zagłówek 07 zablokuje się na miejscu.
3. Umieścić fotelik na siedzeniu pojazdu.
4. Posadzić dziecko w foteliku i sprawdzić wysokość. Powtórzyć ten proces, aż zagłówek 07 będzie na optymalnej wysokości. Jeżeli w najniższym położeniu zagłówek 07 jest nadal zbyt wysoko, można go wyregulować za pomocą regulatora wysokości paska naramiennego 10, jak w rozdziale 5.2.

## 6. INSTALACJA

**A** GRUPA 1 (9–18 kg)  
GRUPA 2 (15–25 kg)  
Mocowanie ISOFIT + uwięź górna + pas pojazdu + uprzęż 5-punktowa

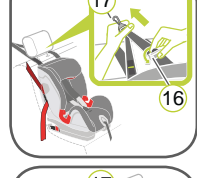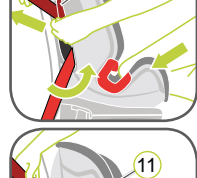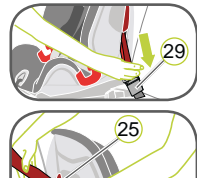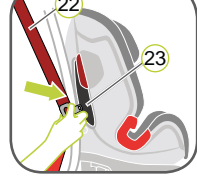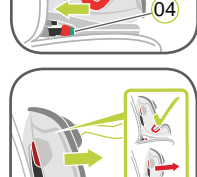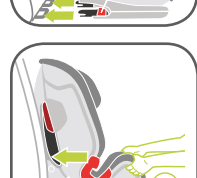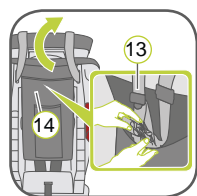

1. Upewnić się, czy 5-punktowa uprzęż fotelika jest zainstalowana poprawnie, a zacisk SecureGuard nie jest zainstalowany (patrz rozdział 10).
2. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.1.
3. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.2.
4. Upewnić się, że uwięź górna 13 jest ułożona na foteliku. W przeciwnym razie wyjąć uwięź 13 z kieszeni 14 i ułożyć na siedzeniu fotelika.
5. Umieścić fotelik na siedzeniu pojazdu, zwrócony w kierunku jazdy.
6. Chwytać fotelik dwiema rękami i wsunąć oba ramiona blokujące 15 w prowadnice 02, aż ramiona zatrzasną się w odpowiednim położeniu po obu stronach. Zielone przyciski zabezpieczające 04 muszą teraz być widoczne po obu stronach.

**OSTRZEŻENIE!** Ramiona blokujące są prawidłowo zamontowane tylko wtedy, gdy oba przyciski zabezpieczające 04 są całkowicie zielone.

7. Dopchnąć siedzisko fotelika do oparcia, wywierając mocny, równy nacisk po obu stronach.
8. Potrząsnąć fotelikiem, aby mieć pewność, że jest bezpiecznie zamocowany, powtórnie sprawdzić zielone przyciski zabezpieczające 04, aby mieć pewność, że są całkowicie zielone.

9. Wyciągnąć pas pojazdu 22 i przeciągnąć przez prowadnice 23 fotelika. Zadbac o to, aby pas nie był skręcony.
10. Włożyć języczkę klamry w klamrę siedzenia pojazdu 29 i zatrzasnąć.
11. Po stronie przeciwnej do klamry pasa siedzenia pojazdu włożyć pas ukośny w ciemnoczerwony prowadnicę pasa 25.
12. Docisnąć fotelik ciężarem swojego ciała (kolanem w foteliku). Równocześnie pociągnąć mocno pas ukośny w górę w celu naprężenia.

13. Odciążyć fotelik i ponownie naprężyć, pociągając odcinek pasa ukośnego 11.
14. Wyjąć uwięź górna 13 i odciągnąć języczkę metalowy 16 od paska w celu jego przedłużenia, pociągnąć uwięź górna 13 za haczyk zatraski 17, aż utworzy kształt V.
15. Przeprowadzić uwięź górna 13 po lewej i prawej stronie za zagłówek pojazdu.

16. Zaczepić haczyk zatraski 17 w punkcie zamocowania uwięzi górnej, zalecanym w instrukcji użytkownika pojazdu. **OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj odcinka ukośnego pasa siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.
17. Umieścić pas biodrowy 28 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.
18. **OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj odcinka ukośnego pasa siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.











19. Docisnąć poduszkę SICT (A) do obu punktów mocowania SICT (B) z boku fotelika od strony drzwi pojazdu i zaczepić prowadnicę pasa SICT (A).
20. **OSTRZEŻENIE!** Upewnić się, że między poduszką SICT (A) a drzwiami pojazdu jest odstęp około 5 mm, aby zapobiec odciskom i innego rodzaju uszkodzeniom tapicerki drzwi.

21. Otworzyć klamrę uprzęży 21 (wcisnąć czerwony przycisk) i nacisnąć przycisk regulacyjny 26, pociągając równocześnie oba paski naramienne 08 do przodu. Nie ciągnąć za poduszkę naramienne 19.
22. Posadzić dziecko w foteliku.
23. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
24. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

25. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
26. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.
27. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
28. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

29. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
30. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.
31. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
32. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

w poszukiwaniu tego znaku:

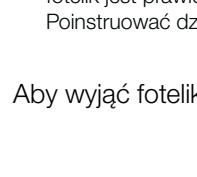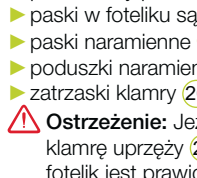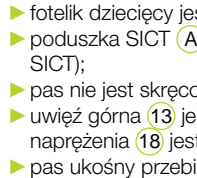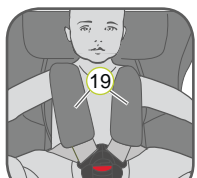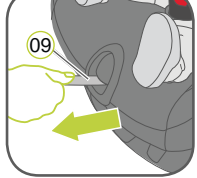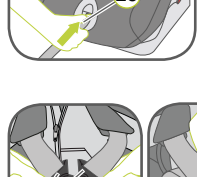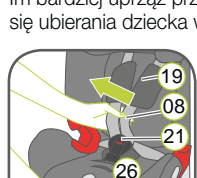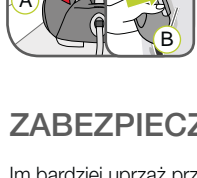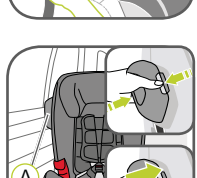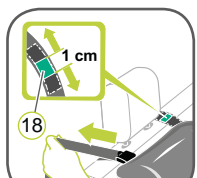

17. Aby naprężyć uwięź górna 13, należy zmniejszyć luz, przeciągając wolny koniec paska przez języczkę metalowy 16 i wyrównując naprężenie pasków po obu stronach. Uwięź górna jest poprawnie naprężona, kiedy zielony wskaźnik naprężenia 18 wystaje na około 1 cm.

18. Wykonać czynności w rozdziale **zabezpieczanie dziecka uprzężą 5-punktową**.

**ADVANSAFX II SICT:**

19. Docisnąć poduszkę SICT (A) do obu punktów mocowania SICT (B) z boku fotelika od strony drzwi pojazdu i zaczepić prowadnicę pasa SICT (A).

**OSTRZEŻENIE!** Upewnić się, że między poduszką SICT (A) a drzwiami pojazdu jest odstęp około 5 mm, aby zapobiec odciskom i innego rodzaju uszkodzeniom tapicerki drzwi.

**ZABEZPIECZANIE DZIECKA UPRZĘŻĄ 5-PUNKTOWĄ**

Im bardziej uprzęż przylega do ciała dziecka, tym bezpieczniejsze dziecko. Dlatego nie zaleca się ubierania dziecka w grube ubrania.

1. Otworzyć klamrę uprzęży 21 (wcisnąć czerwony przycisk) i nacisnąć przycisk regulacyjny 26, pociągając równocześnie oba paski naramienne 08 do przodu. Nie ciągnąć za poduszkę naramienne 19.
2. Posadzić dziecko w foteliku.
3. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
4. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

5. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
6. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

7. Pociągnąć za paski naramienne 11, aby wyeliminować luz odcinka biodrowego, dzięki czemu uprzęż będzie leżeć płasko.
8. Ciągnąć za pasek regulacyjny 09, aż uprzęż będzie leżeć płasko na ciele dziecka i blisko niego.

**OSTRZEŻENIE!** Ciągnąć pasek regulacyjny 09 prosto (nie w górę ani nie w dół).

**OSTRZEŻENIE!** Paski uprzęży 27 muszą być ustawione możliwie nisko na biodrach dziecka.

8. Pociągnąć poduszki naramienne 19, aby sprawdzić, czy są ułożone prawidłowo.

9. Pociągnąć za paski naramienne 11, aby wyeliminować luz odcinka biodrowego, dzięki czemu uprzęż będzie leżeć płasko.
10. Ciągnąć za pasek regulacyjny 09, aż uprzęż będzie leżeć płasko na ciele dziecka i blisko niego.

**OSTRZEŻENIE!** Ciągnąć pasek regulacyjny 09 prosto (nie w górę ani nie w dół).

**OSTRZEŻENIE!** Paski uprzęży 27 muszą być ustawione możliwie nisko na biodrach dziecka.

8. Pociągnąć poduszki naramienne 19, aby sprawdzić, czy są ułożone prawidłowo.

11. Zaczepić haczyk zatraski 17 w punkcie zamocowania uwięzi górnej, zalecanym w instrukcji użytkownika pojazdu. **OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj odcinka ukośnego pasa siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.
12. Umieścić pas biodrowy 28 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.
13. **OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj odcinka ukośnego pasa siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.












14. Umieścić pas biodrowy 28 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.
15. **OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj odcinka ukośnego pasa siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.

17. Umieścić pas biodrowy 28 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.

**OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj odcinka ukośnego pasa siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.

Aby wyjąć fotelik dziecięcy, wykonywać czynności, jak w rozdziale 8.

**B** GRUPA 2 (15–25 kg)  
GRUPA 3 (22–36 kg)  
Mocowanie ISOFIT + uwięź górna + pas pojazdu

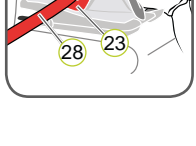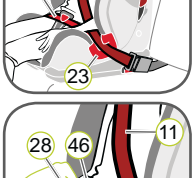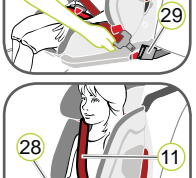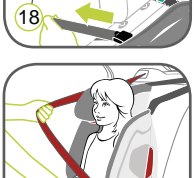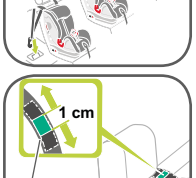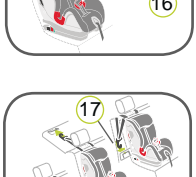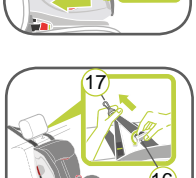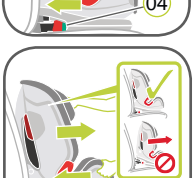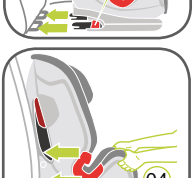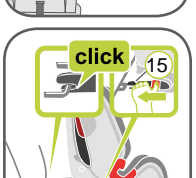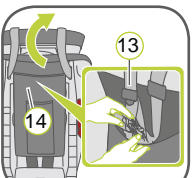

1. Upewnić się, czy 5-punktowa uprzęż fotelika została usunięta, a zacisk SecureGuard jest prawidłowo zainstalowany (patrz rozdział 09).
2. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.1.
3. Wykonać czynności, jak w rozdziale 5.3.
4. Upewnić się, że uwięź górna 13 jest ułożona na foteliku. W przeciwnym razie wyjąć uwięź 13 z kieszeni 14 i ułożyć na siedzeniu fotelika.
5. Umieścić fotelik na siedzeniu pojazdu, zwrócony w kierunku jazdy. Chwytać fotelik dwiema rękami i wsunąć oba ramiona blokujące 15 w prowadnice 02, aż ramiona zatrzasną się w odpowiednim położeniu po obu stronach. Zielone przyciski zabezpieczające 04 muszą teraz być widoczne po obu stronach.

**OSTRZEŻENIE!** Ramiona blokujące są prawidłowo zamontowane tylko wtedy, gdy oba przyciski zabezpieczające 04 są całkowicie zielone.

7. Dopchnąć siedzisko fotelika do oparcia, wywierając mocny, równy nacisk po obu stronach.
8. Potrząsnąć fotelikiem, aby mieć pewność, że jest bezpiecznie zamocowany, powtórnie sprawdzić zielone przyciski zabezpieczające 04, aby mieć pewność, że są całkowicie zielone.

9. Wyjąć uwięź górna 13 i odciągnąć języczkę metalowy 16 od paska w celu jego przedłużenia, pociągnąć uwięź górna 13 za haczyk zatraski 17, aż utworzy kształt V.
10. Przeprowadzić uwięź górna 13 po lewej i prawej stronie za zagłówek pojazdu.

11. Zaczepić haczyk zatraski 17 w punkcie zamocowania uwięzi górnej, zalecanym w instrukcji użytkownika pojazdu. **OSTRZEŻENIE!** Zadbac o to, by nie korzystać z haczyka na bagaż zamiast punktu górnej uwięzi. Obejrzeć pojazd w poszukiwaniu tego znaku:

12. Aby naprężyć uwięź górna 13, należy zmniejszyć luz, przeciągając wolny koniec paska przez języczkę metalowy 16 i wyrównując naprężenie pasków po obu stronach. Uwięź górna jest poprawnie naprężona, kiedy zielony wskaźnik naprężenia 18 wystaje na około 1 cm.
13. Posadzić dziecko w foteliku.
14. Wyciągnąć pas siedzenia pojazdu i przeprowadzić go przed dzieckiem do klamry 29 siedzenia pojazdu.

15. Włożyć języczkę klamry w klamrę siedzenia pojazdu 29 i zatrzasnąć.
16. Umieścić odcinek ukośny pasa siedzenia 11 i odcinek pasa biodrowego 28 z boku klamry 29 pasa siedzenia pojazdu pod oparciem pod łokieć i w jasnoczerwonej prowadnicy 23 pasa fotelika.

**OSTRZEŻENIE!** Klamra pasa siedzenia pojazdu 29 nie może znajdować się między jasnoczerwoną prowadnicą pasa 23 i oparciem pod łokieć.

17. Umieścić pas biodrowy 28 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.

**OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj odcinka ukośnego pasa siedzenia 11 w jasnoczerwonym zacisku SecureGuard 46.

18. Umieścić odcinek pasa biodrowego 28 po drugiej stronie fotelika w jasnoczerwonej prowadnicy pasa 23.

**OSTRZEŻENIE!** Odcinek pasa biodrowego 28 musi leżeć możliwie nisko nad biodrami dziecka po obu stronach.

19. Docisnąć poduszkę SICT (A) do obu punktów mocowania SICT (B) z boku fotelika od strony drzwi pojazdu i zaczepić prowadnicę pasa SICT (A).
20. **OSTRZEŻENIE!** Upewnić się, że między poduszką SICT (A) a drzwiami pojazdu jest odstęp około 5 mm, aby zapobiec odciskom i innego rodzaju uszkodzeniom tapicerki drzwi.

21. Otworzyć klamrę uprzęży 21 (wcisnąć czerwony przycisk) i nacisnąć przycisk regulacyjny 26, pociągając równocześnie oba paski naramienne 08 do przodu. Nie ciągnąć za poduszkę naramienne 19.
22. Posadzić dziecko w foteliku.
23. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.
24. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

25. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.

26. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.









27. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.

28. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

29. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.

30. Złączyć ze sobą oba zatraski klamry 20 i zazać je, zanim zostaną włożone do klamry uprzęży 21 – powinno być słyszalne kliknięcie.

31. Zadbac o to, aby plecy dziecka opierały się o oparcie fotelika.

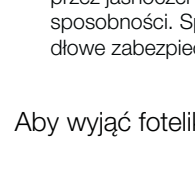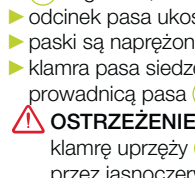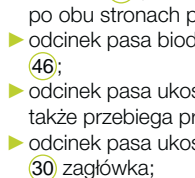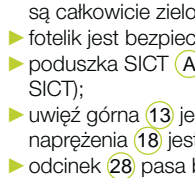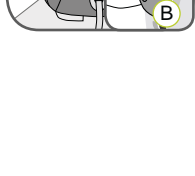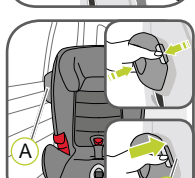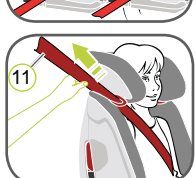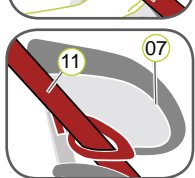

19. Wprowadzić odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 do ciemnoczerwonego uchwytu 30 pasa zagłówka 07, aż będzie leżał całkowicie w tym uchwycie 30, nieposkręcając.

**Wskaźówka!** Jeżeli uchwyt pasa 31 kryje się w oparciu 30, można ustawić zagłówek 07 do góry. Teraz można łatwo włożyć odcinek pasa ukośnego siedzenia 11. Teraz przywrócić prawidłową wysokość zagłówka 07, jak w rozdziale 5.3.

20. Zadbac o to, aby odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 przebiegał nad kością ramieniową dziecka, a nie przed szyją.

**Wskaźówka!** Wysokość zagłówka 07 można nadal regulować w pojeździe.

**OSTRZEŻENIE!** Odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 musi przebiegać po przekątnej z tyłu. Przebieg pasa można regulować nastawnym odchylaczem w pojeździe.

**OSTRZEŻENIE!** Odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 nigdy nie może być skierowany do przodu w kierunku odchylacza pasa pojazdu.

W tym przypadku fotelik można używać tylko na tylnym siedzeniu.

21. Naprężyć pas siedzenia pojazdu, pociągając odcinek pasa ukośnego siedzenia 11.

**ADVANSAFX II SICT:**

22. Docisnąć poduszkę SICT (A) do obu punktów mocowania SICT (B) z boku fotelika od strony drzwi pojazdu i zaczepić prowadnicę pasa SICT (A).

**OSTRZEŻENIE!** Upewnić się, że między poduszką SICT (A) a drzwiami pojazdu jest odstęp około 5 mm, aby zapobiec odciskom i innego rodzaju uszkodzeniom tapicerki drzwi.

**Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą samochodem sprawdzać, czy...**

- ▶ fotelik jest zamocowany po obu stronach na ramionach blokujących ISOFIT 15 w punktach mocowania ISOFIT 01 oraz czy oba zielone przyciski zabezpieczające 04 są całkowicie zielone;
- ▶ fotelik jest bezpiecznie zamocowany;
- ▶ poduszka SICT (A) jest zamocowana i używana prawidłowo (tylko ADVANSAFX II SICT);
- ▶ uwięź górna 13 jest mocno naprężona nad oparciem siedzenia pojazdu i wskaźnik naprężenia 18 jest zielony;
- ▶ odcinek 28 pasa biodrowego przebiega przez jasnoczerwone prowadnice pasa 23 po obu stronach poduszki siedzenia;
- ▶ odcinek pasa biodrowego 28 przebiega przez jasnoczerwony zacisk SecureGuard 46;
- ▶ odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 po stronie klamry pasa siedzenia pojazdu 29 także przebiega przez jasnoczerwony prowadnicę pasa 23 poduszki siedzenia;
- ▶ odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa 30 zagłówka;
- ▶ odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 przebiega po przekątnej z tyłu;
- ▶ paski są naprężone nieskręcone;
- ▶ klamra pasa siedzenia pojazdu 29 nie może znajdować się między jasnoczerwoną prowadnicą pasa 23 i oparciem pod łokieć.

**OSTRZEŻENIE!** Jeżeli dziecko próbuje otworzyć przyciski zabezpieczające 04 lub klamrę uprzęży 21 bądź próbuje przełożyć odcinek pasa ukośnego siedzenia 11 przez jasnoczerwony zacisk SecureGuard 46, należy zatrzymać się przy najbliższej sposobności. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany i zadbac o prawidłowe zabezpieczenie dziecka. Poinstruować dziecko o możliwych zagrożeniach.

1. Aby zwolnić mocowanie ISOFIT, ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający i czerwony przycisk zwalniania, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej.
2. Otworzyć klamrę pasa siedzenia pojazdu i zdjąć pas ukośny.
3. Aby zwolnić mocowanie uwięzi górnej, poluzować pas, podnosząc języczkę metalowy regulatora od pasa. Następnie odciągnąć sprężynę punktu mocowania.
4. Wsunąć ramiona blokujące ISOFIT do skorupy fotelika i umieścić osłonę łącznika na ISOFIX.

1. Zwolnić klamrę siedzenia pojazdu, jeżeli jest używana do mocowania fotelika.
2. Aby zwolnić mocowanie ISOFIT, ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający i czerwony przycisk zwalniania, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej.
3. Aby zwolnić mocowanie uwięzi górnej, poluzować pas, podnosząc języczkę metalowy regulatora od pasa. Następnie odciągnąć sprężynę punktu mocowania.
4. Wsunąć ramiona blokujące ISOFIT do skorupy fotelika i umieścić osłonę łącznika na ISOFIX.

1. Aby zwolnić mocowanie ISOFIT, ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający i czerwony przycisk zwalniania, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej.
2. Otworzyć klamrę pasa siedzenia pojazdu i zdjąć pas ukośny.
3. Aby zwolnić mocowanie uwięzi górnej, poluzować pas, podnosząc języczkę metalowy regulatora od pasa. Następnie odciągnąć sprężynę punktu mocowania.
4. Wsunąć ramiona blokujące ISOFIT do skorupy fotelika i umieścić osłonę łącznika na ISOFIX.

1. Aby zwolnić mocowanie ISOFIT, ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający i czerwony przycisk zwalniania, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej.
2. Otworzyć klamrę pasa siedzenia pojazdu i zdjąć pas ukośny.
3. Aby zwolnić mocowanie uwięzi górnej, poluzować pas, podnosząc języczkę metalowy regulatora od pasa. Następ



# 1. UWAGI OGÓLNE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

**⚠ Poświęć chwilę na przeczytanie tej instrukcji i zawsze trzymać ją w wyznaczonej kieszeni fotelika.**

## ⚠ Dla ochrony wszystkich pasażerów pojazdu

W sytuacji zatrzymania awaryjnego lub wypadku, osoby bądź przedmioty, które nie są prawidłowo zabezpieczone w samochodzie, mogą powodować obrażenia innych pasażerów pojazdu. Z tego powodu zawsze sprawdzać, czy:

- oparcia siedzeń pojazdu są zablokowane (tzn. czy zatrzask na tylnym siedzeniu składanym jest zamknięty);
- wszystkie przedmioty ciężkie lub o ostrych krawędziach (np. na półce) są zabezpieczone w pojeździe;
- wszystkie osoby w pojeździe mają zapięte pasy;
- fotelik dziecięcy jest zawsze zabezpieczony w samochodzie przez zaczepę ISOFIX, uwięź górną i pas 3-punktowy nawet, gdy nie ma w nim dziecka.

## ⚠ Dla ochrony dziecka

- Im bardziej uprząż przylega do ciała dziecka, tym dziecko jest bezpieczniejsze.
- Nigdy nie zostawiać dziecka w foteliku w pojeździe bez nadzoru.

## • Użycie na tylnym siedzeniu:

Przesunąć przednie siedzenie dostatecznie daleko do przodu, aby nóżki dziecka nie mogły uderzyć w oparcie (zapobieganie ryzyku obrażeń ciała).

- Fotelik może się nagrzać pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. **Ostrzeżenie:** Skóra dziecka jest delikatna i może w wyniku tego doznać urazu. Jeżeli fotelik nie jest aktualnie używany, chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Pozwalać dziecku na wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego tylko od strony chodnika.

- Zatrzymać się podczas długiej podróży, aby zapewnić dziecku możliwość ruchu.

## ⚠ Aby chronić pojazd

Niektóre siedzenia samochodowe, wykonane z delikatniejszych materiałów (np. welur, skóra itp.) mogą przejawiać oznaki zużycia, gdy używane są foteliki samochodowe. Aby zapewnić optymalną ochronę pokryć siedzeń, zaleca się stosowanie ochroniacza: BRITAX Car Seat Protector, który jest dostępny wśród licznych akcesoriów.

# 2. UŻYCIE W POJEJDZIE

Prosimy o przestrzeganie instrukcji o systemach fotelików samochodowych, opisanych w podręczniku pojazdu.

Fotelika można używać we wszystkich pojazdach wyposażonych w systemy mocowania ISOFIX, systemy zaczepiania uwięzi górnej oraz pas 3-punktowy (patrz lista typów). Więcej informacji o systemie ISOFIX, punktach mocowania uwięzi górnej i mocowaniu za pomocą pasa 3-punktowego można znaleźć w podręczniku użytkownika pojazdu. W podręczniku użytkownika zawarto też informacje o tym, które siedzenia są przystosowane do fotelików dziecięcych w klasach wagowych 9–18 kg, 15–25 kg, 22–36 kg.

Fotelika samochodowego można używać następujący w sposób:

W kierunku jazdy	Tak
Przeciwnie do kierunku jazdy	Nie <sup>1)</sup>
z pasem 2-punktowym (pas pojazdu)	NIE
Gościnnie na siedzeniach: Mocowania ISOFIX (między powierzchnią siedzenia i oparciem), punkty mocowania uwięzi górnej (na przykład na półce bagażowej, na podłodze lub za oparciem) i 3-punktowe pasy (pas pojazdu)	Tak <sup>2) 3)</sup>

(Prosimy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju)

- 1) Użycie na siedzeniu pojazdu zwróconym wstecz (np. van lub mikrobus) jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli jest ono zaaprobowane także do korzystania przez dorosłych. Fotelika nie wolno ustawiać tam, gdzie byłyby w zasięgu poduszki powietrznej.
- 2) Pas bezpieczeństwa musi mieć aprobatę wg ECE R 16 lub porównywalnej normy (patrz etykieta testu na pasie z symbolem „E” lub „e” w kółku).
- 3) W razie przedniej poduszki powietrznej: Przesunąć siedzenie pasażera daleko wstecz, stosując się do instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika pojazdu.

# 3. APROBATA

FOTELIK Britax	Testowany i certyfikowany wg ECE* R 44/04	
	Grupa	Waga ciała
ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT	1	9 do 18 kg
	2	15 do 25 kg
	3	22 do 36 kg

\*ECE = norma europejska w zakresie sprzętu ochronnego dla dzieci

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany według wymogów Normy Europejskiej dla sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 44/04). Znak testowy E (w kółku) i numer certyfikatu są umieszczone na pomarańczowej nalepce certyfikatu (nalepka na foteliku).

- W razie jakichkolwiek modyfikacji fotelika certyfikat zostanie unieważniony.
- Fotelika ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT należy używać wyłącznie do zabezpieczenia dziecka w pojeździe. Nie wolno go używać jako fotelika ani zabawki w domu.

## Ryzyko obrażeń ciała związanych z nieautoryzowanymi modyfikacjami.

Nieautoryzowane modyfikacje techniczne mogą osłabić właściwości ochronne fotelika lub spowodować ich całkowitą utratę.

- Nie wprowadzać modyfikacji technicznych fotelika.
- Używać fotelika tylko w sposób opisanych w tej instrukcji użytkownika.

Fotelik ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT został zaaprobowany do jednej metody mocowania:

Grupa	Metoda instalacji	Instalacja dziecka	Rozdział Podręcznika użytkownika
1 (9–18 kg)	ISOFIX + uwięź górna + pas pojazdu	z uprząż 5-punktową	A
2 (15–25 kg)	ISOFIX + uwięź górna + pas pojazdu	z uprząż 5-punktową	A
2 (15–25 kg)	ISOFIX + uwięź górna	Pas pojazdu	B
3 (22–36 kg)	ISOFIX + uwięź górna	Pas pojazdu	B

# 4. OBSŁUGA I KONSERWACJA

## Obsługa klamry uprząży


Sprawą zasadniczą dla bezpieczeństwa dziecka jest to, by klamra uprząży działała prawidłowo. Niewłaściwe działanie klamry uprząży jest zwykle spowodowane nagromadzeniem się brudu lub ciała obcych. Nieprawidłowe działania mogą być następujące:

- Zatrzaski klamry są wyrzucane tylko powoli po naciśnięciu czerwonego przycisku zwalniania.
- Zatrzaski klamry nie blokują się na miejscu (tzn. są ponownie wyrzucane, jeżeli się je wepchnie).
- Zatrzaski klamry zazębiają bez słyszalnego „kliknięcia”.
- Podczas wkładania zatrzasków klamry wyczuwalny jest opór.
- Klamra otwiera się dopiero po mocnym naciśnięciu przycisku.

## Środek zaradczy

Przemycić klamrę uprząży tak, aby na powrót działała poprawnie:

## Czyszczenie klamry uprząży

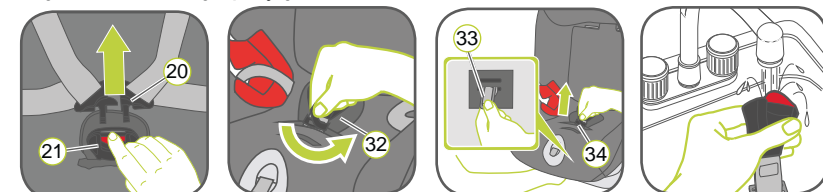

1. Otworzyć klamrę uprząży (21) (naciśnięcie czerwonego przycisku).
2. Otworzyć zaczep Velcro na poduszce pachwinowej (32) i wyjąć ją z osłony.
3. Umieścić skorupę fotelika w pozycji leżącej.
4. Chwyćc płytkę metalową (33) od dołu i obrócić ją w pozycję pionową.
5. Przesunąć płytkę metalową (33) przez szczelinę (34).
6. Wyjąć klamrę uprząży (21).
7. Moczyć klamrę uprząży (21) w ciepłej wodzie z płynem do mycia przynajmniej przez godzinę.
8. Następnie wypłukać ją i starannie wysuszyć.

## Czyszczenie

**⚠ OSTRZEŻENIE** Stosować tylko oryginalne osłony zamienne firmy Britax, gdyż stanowią integralną część fotelika, która odgrywa istotną rolę w prawidłowym działaniu systemu. Osłony zamienne fotelika są dostępne u sprzedawcy.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Nie wolno używać fotelika bez osłony.

- Osłonę można zdjąć i wyprać w pralce przy użyciu łagodnego środka czyszczącego i cyklu dla wyrobów delikatnych (30°C). Przestrzegać instrukcji podanych na metce osłony.
- Części z tworzywa sztucznego (w tym zacisk SecureGuard) można myć wodą z mydłem. Nie używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).
- Uprząż można prać w letniej wodzie z mydłem.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie zdejmować zatrzasków klamry (20) z pasków.

- Poduszki naramienne można prać w letniej wodzie z mydłem.

## Zdejmowanie osłony

### A) Zagłówek



1. Przesunąć zagłówek fotelika w górne położenie.
2. Zdjąć szew elastyczny osłony (35) z haczyków z tyłu zagłówka i zdjąć ją z niego.

### B) Osłona

1. Odczepić haczyki na dolnej stronie.
2. Odczepić haczyki umieszczone na górnej stronie z tyłu.
3. Odczepić pętlę elastyczną po obu stronach z prowadnic pasy.
4. Otworzyć dwa napinacze z tworzywa sztucznego z tyłu osłony.
5. Zdejmij osłonę.

## Ponowne mocowanie osłony:

Po prostu wykonuj czynności w odwrotnej kolejności.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie używać fotelika mocowanego sposobem A bez prawidłowo zainstalowanej klamry. Zadbaj o to, aby płytka metalowa (33) była prawidłowo zainstalowana.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Sprawdzić, czy paski uprząży nie są poskręcane i czy zostały prawidłowo włożone w szczeliny na osłonie.


BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Niemcy

BRITAX EXCELSIOR LIMITED  
1 Churchhill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Zjednoczone Królestwo


tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
faks: +49 (0) 731 9345-210  
e: service.de@britax.com  
www.britax.com

tel.: +44 (0) 1264 333343  
faks: +44 (0) 1264 334146  
e: service.uk@britax.com  
www.britax.com


# 09. ZDEJMOWANIE 5-PUNKTOWEJ UPRĄŻY I PONOWNE MOCOWANIE ZACISKU SECUREGUARD

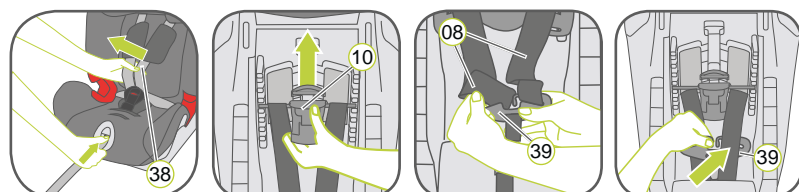


1. Umieścić kieszeń (14) z przodu na siedzeniu.
  2. Maksymalnie poluzować uprząż 5-punktową (38) fotelika.
- Oparcie tylne fotelika:**
3. Naciśnąć przycisk regulatora wysokości paska naramiennego (10) z tyłu skorupy fotelika i przehylić regulator wysokości (10) do siebie.
  4. Przesunąć regulator wysokości paska naramiennego (10) w pozycję górną i zablokować w tej pozycji, zwalniając przycisk regulatora.
  5. Maksymalnie poluzować uprząż 5-punktową (38) fotelika. Odczepić paski naramienne (08) z tyłu fotelika od elementu łączącego (39).
  6. Umieścić element łączący (39) w przegródce.

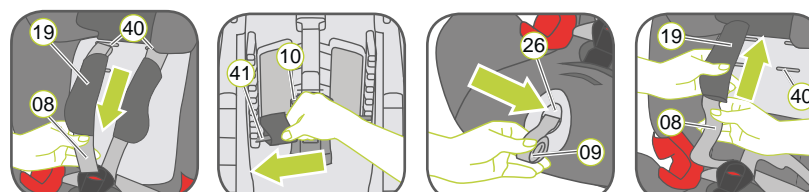


7. Przeciagnąć pod dwiema poduszkami naramiennymi (19) dwa paski naramienne (08) do przodu przez szczelinę (40) (przód fotelika).
  8. Zsunąć pętlę pasów z przedłużaczy z tworzywa sztucznego (41) regulatora wysokości paska naramiennego (10).
- Oparcie przednie fotelika:**
9. Wyciągnąć maksymalnie pasek regulacyjny (09).
  10. Schować pasek regulacyjny w obudowie regulatora (26).
  11. Przeciagnąć poduszki naramienne (19) do przodu przez szczelinę (40).
  12. Zdjąć poduszki naramienne (19) z pasków naramiennych (08) i włożyć je do kieszeni z tyłu fotelika.

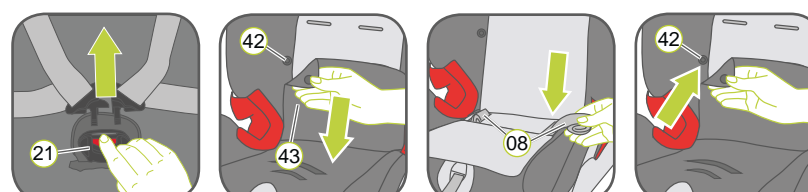

13. Otworzyć klamrę uprząży (21) (naciśnięcie czerwonego przycisku).
14. Podnieść dolną część tylnej osłony w górę i umieścić ją nad zagłówkiem.
15. Otworzyć lewy i prawy zatrzask (42) w dolnej części osłony (43) i unieść osłonę do przodu. Przesunąć zatrzaski klamry (20) w dół w odpowiednie przegródki do przechowywania.
16. Zwinąć paski naramienne (08) i włożyć je do przegródek do przechowywania.
17. Umieścić dwie części osłony z tyłu i zablokować zatrzaski (42) po lewej i po prawej stronie z tyłu osłony.

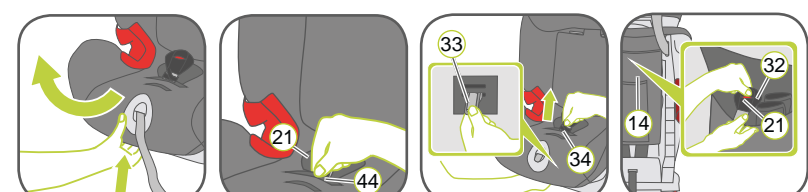


18. Unieść uchwyty nachylenia i pociągnąć za przód fotelika, aby ustawić go w pozycję maksymalnego nachylenia.
19. Wyciągnąć pasek elastyczny (44) nad klamrę uprząży (21).
20. Chwyćc płytkę metalową (33) od dołu i obrócić ją w pozycję pionową.
21. Popchnąć do góry płytkę metalową (33) i przesunąć ją przez szczelinę (34).
22. Wyjąć klamrę uprząży (21) z poduszką pachwinową (32) i włożyć ją do kieszeni (14).

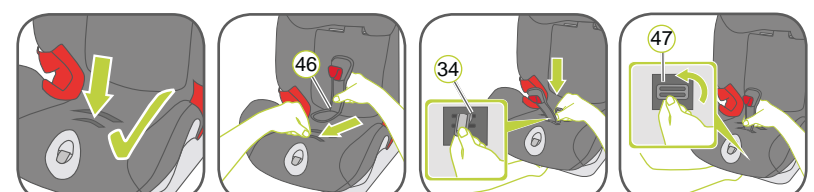


23. Wyjąć zacisk SecureGuard (46) z kieszeni i ustawić płytkę metalową (47) w pionie. Wepchnąć ją do skorupy fotelika od góry węższą stroną skierowaną ku górze przez szczelinę pasa (34) znajdującą się najbliższej użytkownika.
24. Upewnić się, zaglądając pod spód fotelika, że płytka metalowa zacisku SecureGuard (47) jest ustawiona poziomo, a także sprawdzić poprawność mocowania, pociągając kilka razy zacisk SecureGuard (46).


# 10. PONOWNE MOCOWANIE 5-PUNKTOWEJ UPRĄŻY I ZDEJMOWANIE ZACISKU SECUREGUARD

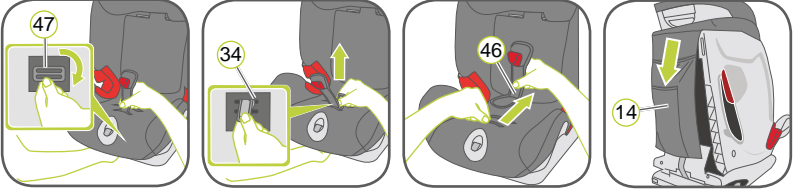


1. Chwyćc płytkę (47) metalową SecureGuard od dołu i obrócić ją w pozycję pionową.
2. Popchnąć do góry płytkę metalową (47) i przesunąć ją przez szczelinę (34).
3. Wyjąć zacisk SecureGuard (46) i włożyć ją do kieszeni (14).

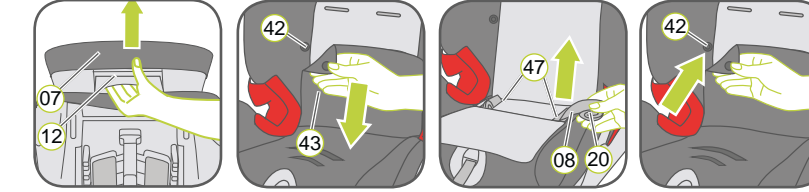


4. Ścisnąć uchwyty regulacyjne (12) z tyłu zagłówka (07) i popchnąć zagłówki w dolne położenie.
5. Zwolnić uchwyty regulacyjne (12), aby zablokować na miejscu.
6. Unieść dolną część osłony zagłówka i umieścić ją nad zagłówkiem.
7. Otworzyć lewy i prawy przycisk w dolnej części osłony (43) i połóżc osłonę w miejscu siedzenia.
8. Wyjąć paski naramienne (08) i zatrzaski klamry (20) z przegródek do przechowywania (47) i rozwinąć te paski.
9. Złożyć w tył dwie części osłony i zamknąć lewy i prawy zatrzask (42) na dolnej części osłony.

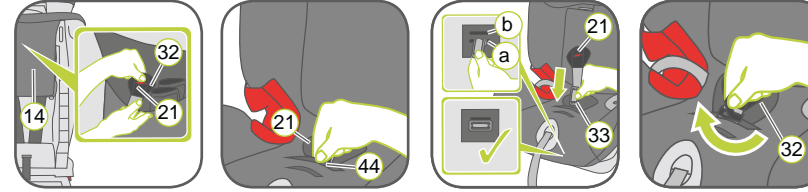

- Jeżeli fotelik nie ma być w najbardziej rozłożonej pozycji: Wciśnij uchwyty nachylenia tak, by siedzenie było w pozycji najbardziej pionowej.
10. Umieść klamrę uprząży (21) i poduszki naramienne (19) z kieszeni (14) z tyłu fotelika.
  11. Ponownie mocowanie klamry uprząży (21) i poduszki pachwinowej (32): pociągnąć pasek elastyczny (44) w miejscu siedzenia ku sobie. Użyj szczeliny pasa najbliższej oparcia (a).
  12. Wyjąć klamrę uprząży (21) i ustawić płytkę metalową (33) w pionie. Wepchnąć ją do skorupy fotelika od góry węższą stroną skierowaną ku górze przez szczelinę pasa (a) znajdującą się najbliższej użytkownika.
  13. Upewnić się, zaglądając pod spód fotelika, że płytka metalowa (33) jest ustawiona poziomo, a także sprawdzić poprawność mocowania, pociągając kilka razy klamrę uprząży (21).

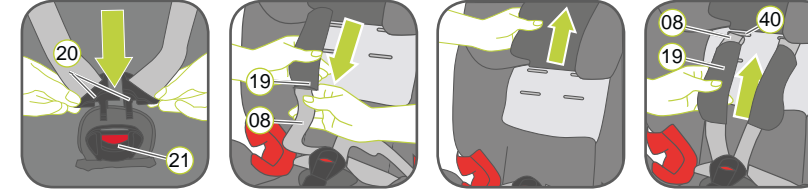

14. Złączyć ze sobą oba zatrzaski klamry (20) i zazębić je, zanim zostaną włożone do klamry uprząży (21) — powinno być słyszalne kliknięcie.
  15. Wsuwać pętlę pasków poduszek naramiennych (19) na przedłużacze z tworzywa sztucznego (41) regulatora wysokości paska naramiennego (10). Wskazówka: Pętle pasków poduszek naramiennych powinny być pętlą dolną.
  16. Przeciagnąć paski naramienne (08) i pętle pasków poduszek naramiennych (19) przez szczelinę (40).
- Wskazówka: Złożyć tylną część osłony.

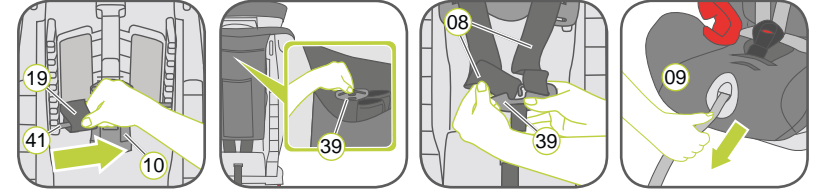

17. Wsuwać pętlę pasków poduszek naramiennych (19) na przedłużacze z tworzywa sztucznego (41) regulatora wysokości paska naramiennego (10). Wskazówka: Pętle pasków poduszek naramiennych powinny być pętlą dolną.
18. Złożyć górną część osłony w dół.
19. Wsuwać element łączący (39) z przegródką z tyłu fotelika.
20. Zaczepić paski naramienne (08) z tyłu na element łączący (39). Lewą pętlę na lewym ramieniu elementu łączącego, zaś prawą — na ramieniu prawym.
21. Ciągnąć powoli za pasek regulacyjny (09) i równocześnie wpychać element łączący (39) między tylne oparcie i przegródkę tego elementu.

9 – 36 kg  
\* 9 m ~ 12 lat

britax

ADVANSAFIX II  
ADVANSAFIX II SICT

PL

Instrukcja użytkownika



www.britax.com