

5. FORBERENDE ARBEJDE

Læs venligst først afsnittet med din ønskede installationsmetode i kapitel 6.


5.1 Forbered ISOFIX

- Hvis dit køretøj ikke er udstyret med ISOFIX-indsatsskinner som standard, skal du klipse de to indsatskinner **02** som følger med stolen* med udskæringen opad på de to ISOFIX-tilslutningspunkter **01** på dit køretøj.

TIP: ISOFIX-tilslutningspunkterne er placeret mellem overfladen og ryglænet på bilsædet.

- Flyt nakkestøtten på bilsædet til øverste position.
- Træk i den grå stofløkke **03** for at trække begge låsearme ud **15** indtil du hører en kliklyd, hvilket indikerer at de er fuldt tilkoblet.

- Pres den grønne sikkerhedsknap **04** og den røde frigørelsesknap **05** sammen på begge sider af sædet, og fjern stikbeskyttelsen **06**.

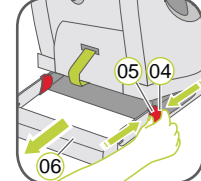

* Indsatsskinnerne gør det lettere at installere autostolen ved hjælp af ISOFIX-tilslutningspunkterne, og forhindrer skader på sædets bekledning. Når de ikke bruges, bør de afmonteres og opbevares på et sikkert sted. På køretøjer med et nedfældeligt ryglæn skal indsatskinnerne fjernes før ryglænet fældes ned.

Problemer, som opstår, skyldes normalt snavs eller fremmedlegemer på indsatskinnerne og på krogene. Afrens evt. snavs eller fremmedlegemer for at afhjælpe denne type problem.

5.2 Justering af hovedstøtten i 5-punktsinstallation

En korrekt justeret hovedstøtte **07** sikrer en optimal beskyttelse for dit barn i autostolen:

Hovedstøtten **07** skal justeres således at skulderselerne **08** er på samme niveau som dit barns skuldre.

⚠ FORSIGTIG! Skulderremmene **08** må ikke løbe bag barnets ryg, ved ørehøjde eller over ørerne.

Skulderselerne justeres som følger:

- Løsn 5-punktselen **38** på autostolen så meget som muligt.
- Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed **10** bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed **10** mod dig selv.
- Skub skulderselens højdejusteringsenhed **10** for at vælge den korrekte højde på skulderselerne **08** og tilkobl den i den position, der passer dit barn, ved at slippe knappen.

5.3 Justering af hovedstøtten i installation med bilens sikkerhedssele

En korrekt justeret hovedstøtte **07** sikrer at det diagonale seleafsnit **11** er optimalt placeret, og giver dit barn den optimale beskyttelse.

Hovedstøtten **07** skal justeres så der er plads til to fingre mellem hovedstøtten **07** og dit barns skuldre.

For at justere højden på hovedstøtten, så den passer dit barn:

- Klem justeringsgrebet **12** på bagsiden af hovedstøtten **07**. Dette vil frigøre hovedstøtten.
- Du kan nu flytte den frigjorte hovedstøtte **07** til den ønskede højde. Så snart du slipper justeringsgrebet **12** vil hovedstøtten **07** låse på plads.
- Placér autostolen på bilsædet.
- Få dit barn til at sidde i autostolen og kontrollér højden. Gentag denne proces indtil hovedstøtten **07** er i den optimale højde. Hvis hovedstøtten stadig er for høj **07** i den laveste position, kan man justere yderligere via skulderremmens højdejusteringsenhed **10**, som forklaret i afsnit 5.2.






6. INSTALLATION

A GRUPPE 1 (9-18 kg) & GRUPPE 2 (15-25 kg) Med ISOFIT + Top Tether + bilens sikkerhedssele + 5-punktssele






- Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

- Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.

- Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

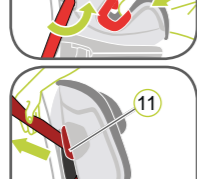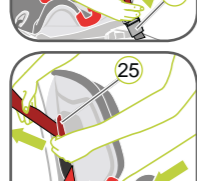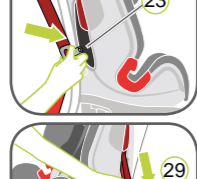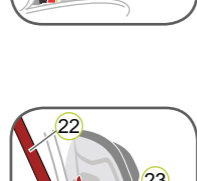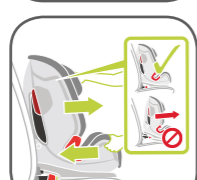






8. Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper **04** for at sikre at de begge er helt grønne.

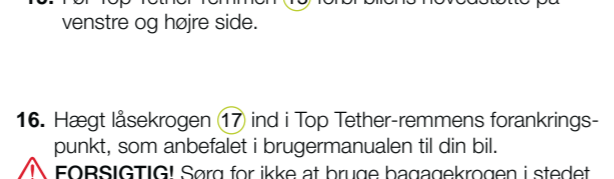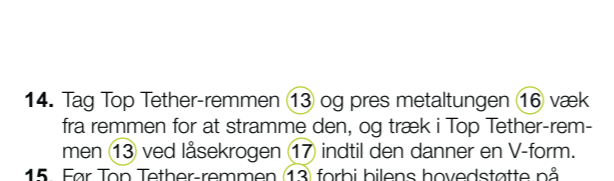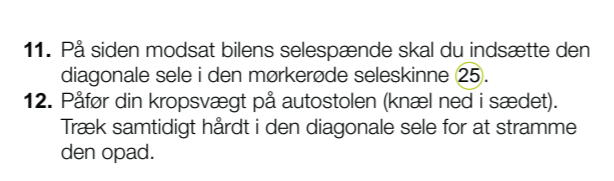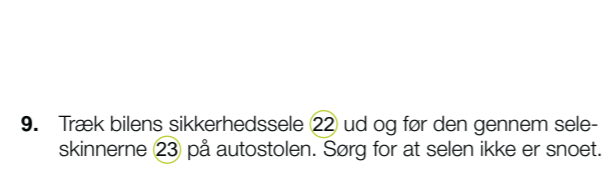

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

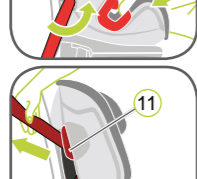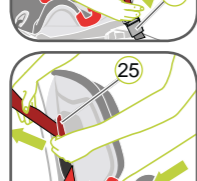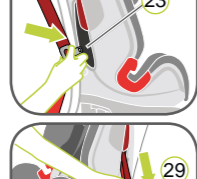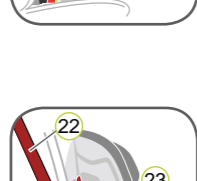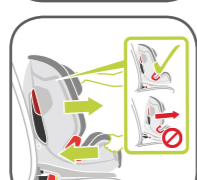

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

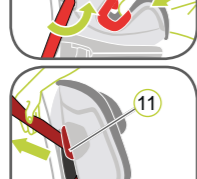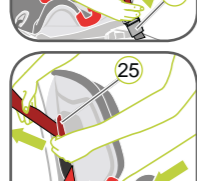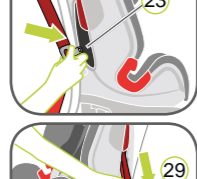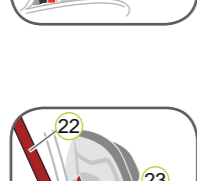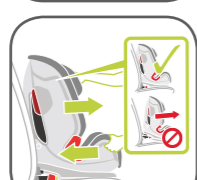

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

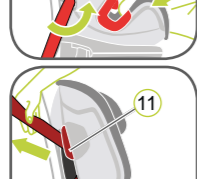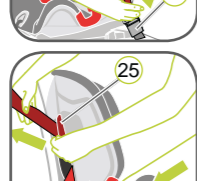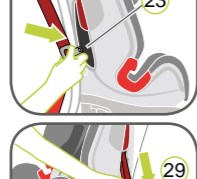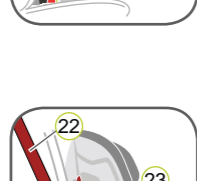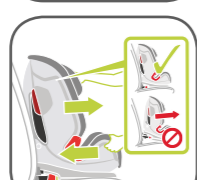

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

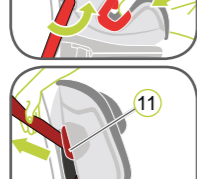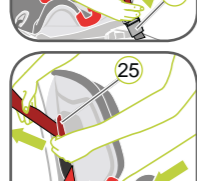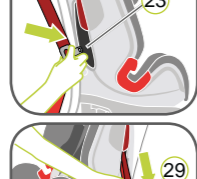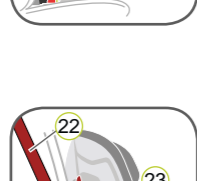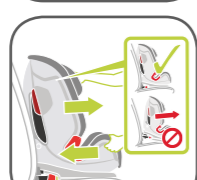

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

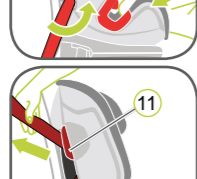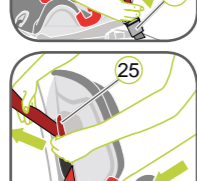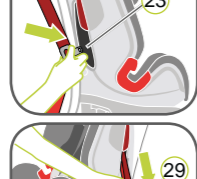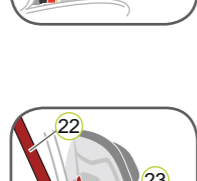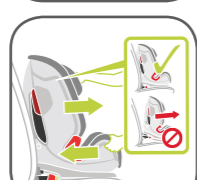

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

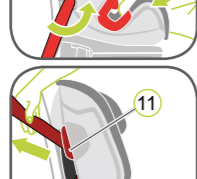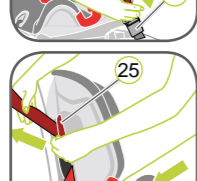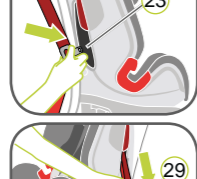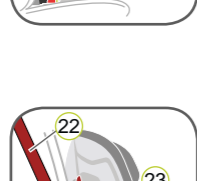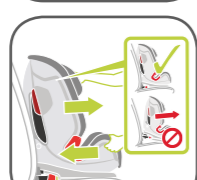

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

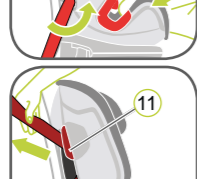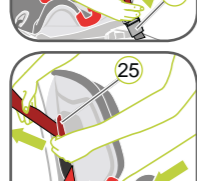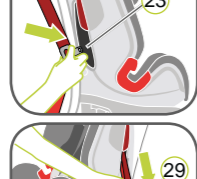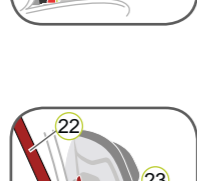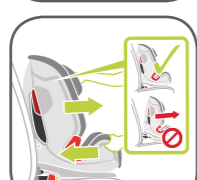

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

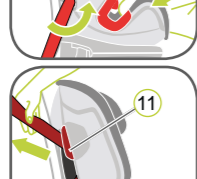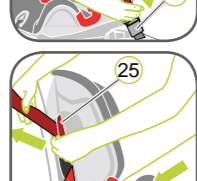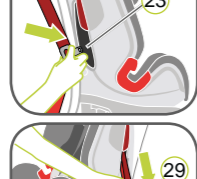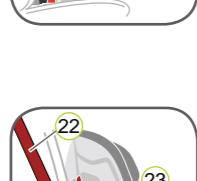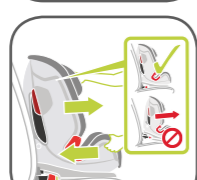

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.






7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

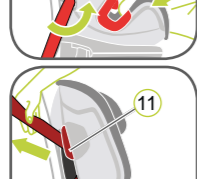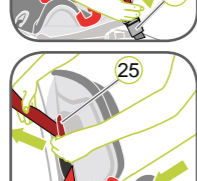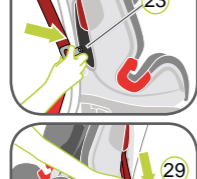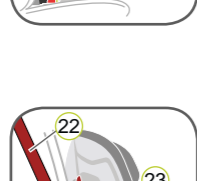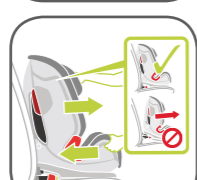

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.

7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

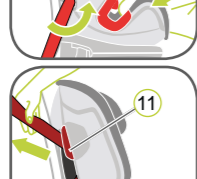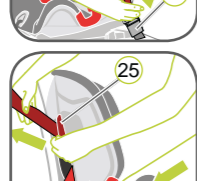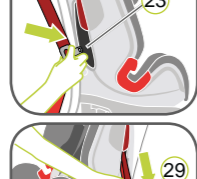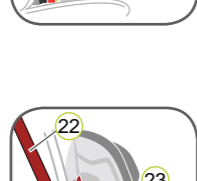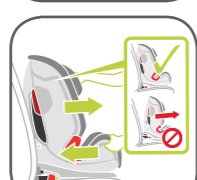

1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sørg for at Top Tether-remmen **13** ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen **13** fra opbevaringslommen **14** og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme **15** fast ind i indsatskinnerne **02** indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap **04** skal nu være synlig på begge sider.
- ⚠ FORSIGTIG!** Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper **04** er helt grønne.

7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.



1. GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL SIKKERHEDEN

⚠ Tag dig tid til at læse disse instruktioner grundigt, og hav dem altid ved hånden i den tilhørende lomme på autostolen.

⚠ Til en beskyttelse af alle passagerer i bilen
I tilfælde af nødstop eller en ulykke, kan personer eller genstande, som ikke er korrekt fastspændt, forårsage kvæstelser på andre passagerer i køretøjet. Af denne årsag, skal du altid kontrollere at:

- ryglænene på bilsæderne er låst (dvs. at låsen på et nedfældeligt ryglæn er tilkoblet).
- alle tunge genstande, eller genstande med skarpe kanter i køretøjet (f. eks. på hattehylden) er fastspændt.
- alle personer i køretøjet har spændt deres sikkerhedssele.
- autostolen altid er fastspændt i bilen via ISOFIX-forankringen, Top Tether-remmen og 3-punktssele (bilens sikkerhedssele), selv når der ikke er et barn i stolen.

⚠ Til beskyttelse af dit barn

- Jo tættere selen sidder hen over dit barns krop, jo mere sikkert vil dit barn være.
- Efterlad venligst aldrig dit barn uden opsyn i autostolen i køretøjet.
- Brug på bagsædet:
Flyt forsædet fremad langt nok til at dit barns fødder ikke rammer ryglænet på forsædet (for at undgå risiko for kvæstelser).
- Autostolen kan blive meget varm i direkte sollys. **Forsigtig:** Børns hud er følsom og kan blive skadet som følge heraf. Beskyt autostolen mod intensivt direkte sollys, når den ikke aktuelt er i brug.
- Lad kun dit barn stige ind og ud af bilen ved den side, der vender mod fortovet.
- Foretag standsninger på lange ture for at give dit barn en mulighed for at løbe rundt og lege.

⚠ Til beskyttelsen af din bil

Nogle beklædninger på bilsæder som er lavet af mere sarte materialer (f. eks. velour, læder, etc.) kan udvikle mærker, når man bruger autostole. For en optimal beskyttelse af dine sædebeklædninger, anbefaler vi at du bruger BRITAX Car Seat Protector, som fås i vores udvalg af tilbehør.

2. BRUG I KØRETØJET

Overhold venligst instruktionerne til brugen af fastspændingssystemet til børn, som er beskrevet i ejermanualen til din bil.

Stolen kan anvendes i køretøjer, som er udstyret med ISOFIX, Top Tether-forankringssystemer og 3-punktssele (se typelisten). Se venligst brugermanualen til din bil for information om ISOFIX- og Top Tether-forankringspunkter og installation med 3-punktssele. Kontrollér også brugermanualen til din bil for sæder, som er godkendt til autostole i vægtklasserne 9-18 kg, 15-25 kg og 22-36 kg.

Du kan bruge din autostol som følger:

I kørselsretningen	Ja
Mod kørselsretningen	Nej ¹⁾
med 2-punktssele (bilens sikkerhedssele)	NEJ
På stole med: ISOFIX-tilslutninger (mellem sædets overflade og ryglæn) og Top Tether-forankringspunkter (for eksempel på hattehylden, på gulvet eller bag ryglænet) og 3-punktssele (bilens sikkerhedssele)	Ja ²⁾³⁾

(Overhold venligst de gældende bestemmelser i dit land)

- 1) Brugen er kun tilladt i et bagudvendt bilsæde (f. eks. i en varevogn eller minibus) hvis bilsædet også er godkendt til brug af voksne. Stolen må ikke placeres på steder, hvor det er inden for spændvidden af en airbag, som udløses.
- 2) Sikkerhedsselen skal være godkendt til ECE R 16 eller en lignende standard (se testmærkatet på selen med et "E" eller "e" i en cirkel).
- 3) Hvis der er en frontal airbag: Skub passagersædet langt tilbage og se evt. instruktioner i brugermanualen til din bil.

3. GODKENDELSE

BRITAX autostol	Testet og certificeret i overensstemmelse med ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kropsvægt
	1	9 til 18 kg
ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX II SICT	2	15 til 25 kg
	3	22 til 36 kg

*ECE = Europæisk Standard for Sikkerhedsudstyr til børn

Autostolen er designet, testet og certificeret i overensstemmelse med kravene i den Europæiske Standard for Sikkerhedsudstyr til børn (ECE R 44/04). Testmærket E (i en cirkel) og certificeringsnummeret er placeret på det orange certificeringsmærkat (mærkat på autostolen).

- Gyldigheden af denne certificering vil bortfalde, hvis du foretager modifikationer på autostolen.
- Autostolen ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX II SICT må kun bruges til at fastspænde dit barn i bilen. Den må aldrig bruges som en stol eller et legetøj i hjemmet.

Risiko for kvæstelser grundet uautoriserede ændringer!

Uautoriserede tekniske ændringer kan medføre en forringelse eller et fuldstændigt bortfald af autostolens beskyttende egenskaber.

- Udfør ikke tekniske modifikationer på autostolen.
- Brug kun autostolen som beskrevet i denne brugervejledning.

ADVANSAFIX II/ADVANSAFIX II SICT er godkendt til en installationsmetode:


Gruppe	Installationsmetode	Installation af barn	Brugervejledningskapitel
1 (9-18 kg)	ISOFIT + TopTether + bilens sikkerhedssele	med 5-punktssele	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + TopTether + bilens sikkerhedssele	med 5-punktssele	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + Top Tether	Bilens sikkerhedssele	B
3 (22-36 kg)	ISOFIT + Top Tether	Bilens sikkerhedssele	B

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Pleje af selespændet
Det er af afgørende betydning for dit barns sikkerhed at selespændet virker korrekt. Fejlfunktioner på selespændet skyldes som regel ophobninger af snavs eller fremmedele-menter. Fejlfunktionerne er som følger:
• Spændets låse udløses kun langsomt, når man trykker på den røde udløserknap.
• Spændets låse vil ikke længere låse på plads (dvs. de udløses igen, hvis du prøver at skubbe dem ind).
• Spændets låse tilkobles uden et hørbart "klik".
• Spændets låse er svære at indsætte (du føler modstand).
• Spændet åbner kun, hvis man anvender ekstremt meget kraft.

Afhjælpning
Vask selespændet, så det fungerer korrekt igen:

Rengøring af selespændet

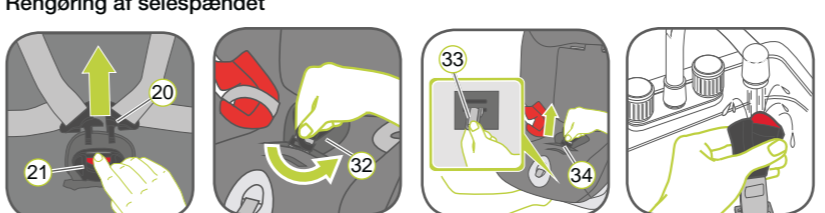

1. Åbn selespændet **21** (tryk på den røde knap).
2. Åbn velcro-beslaget på skridtpuden **32** og afmonter skridtpuden fra beklædningen.
3. Skub stolens skal i tilbageposition.
4. Grib fat i metalpladen **33** nedefra, og vend den i en lodret position.
5. Skub metalpladen **33** gennem åbningen **34**.
6. Fjern selespændet **21**.
7. Læg selespændet **21** i blød i varmt vand med opvaskemiddel i mindst en time.
8. Skyl derefter og tør det grundigt.

Rengøring


⚠ FORSIGTIG! Sørg venligst for kun at bruge ægte Britax reservebeklædninger til autostole, da stolens beklædning er en integreret del af autostolen, som har en vigtig rolle i at sikre at systemet fungerer korrekt. Reservebeklædninger til autostole fås hos din forhandler.

⚠ FORSIGTIG! Autostolen må ikke bruges uden beklædningen.
• Beklædningen kan afmonteres og vaskes med et mildt vaskemiddel ved brug af vaskemaskinens skånecyklus (30° C). Følg venligst instruktionerne på beklædningens vaskemærkat.
• Plastikdelene (herunder SecureGuard) kan rengøres i sæbevand. Brug ikke grove rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).
• Selen kan vaskes i lunken sæbevand.

⚠ FORSIGTIG! Fjern aldrig spændets låse **20** fra remmene.
• Skulderpuderne kan vaskes i lunken sæbevand.

Afmontering af beklædningen

A) Hovedstøtte

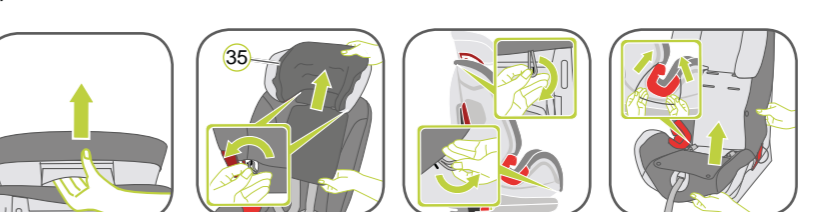

1. Flyt hovedstøtten på autostolen til øverste position.
2. Tag den elastiske som på beklædningen **35** af krogene på bagsiden af hovedstøtten og afmonter hovedstøttens beklædning.

B) Beklædning

1. Frigør krogene på undersiden.
2. Frigør krogene som findes øverst på bagsiden.
3. Frigør den elastiske løkke på begge sider af seleskinne.
4. Åbn de to plastikbeslag på bagsiden af beklædningen.
5. Afmonter beklædningen.

Genmontering af beklædningen:

Følg blot trinnene i modsat rækkefølge.

⚠ FORSIGTIG! Brug aldrig autostolen i installationsmetode **A** uden et korrekt installeret spænde. Sørg for at metalpladen **33** er korrekt tilsluttet.


⚠ FORSIGTIG! Kontrollér at selerebnele ikke er snoede, og at de er korrekt indsat i seleåbningerne på beklædningen.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Tyskland
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Storbritannien


t: +49 (0) 731 9345-199/299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com
www.britax.com

t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com
www.britax.com


09. AFMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN & GENMONTERING AF SECUREGUARD

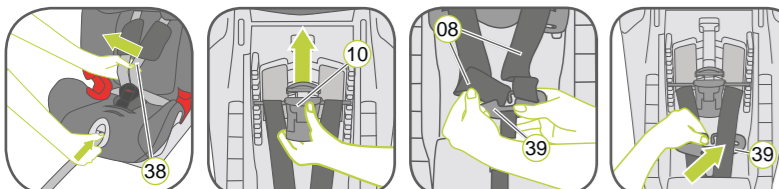



1. Hiv opbevaringslommen **14** fremad henover sædet.
 2. Løsn 5-punktssele **38** på autostolen så meget som muligt.
- Bagsiden af autostolen:**
3. Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed **10** bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed **10** mod dig selv.
 4. Flyt skulderselens højdejusteringsenhed **10** til øverste position og tilpas positionen ved at slippe knappen på skulderselens højdejusteringsenhed.
 5. Løsn 5-punktssele **38** på autostolen så meget som muligt. Frigør skulderselerne **08** på bagsiden af autostolen fra samlestykket **39**.
 6. Indsæt samlestykket **39** i det tilhørende rum.

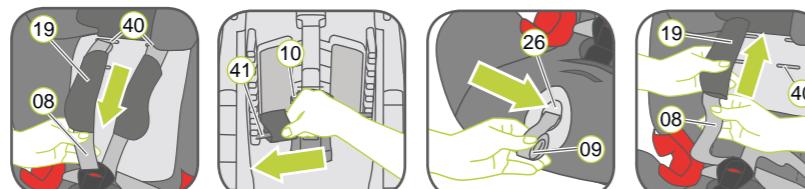

7. Træk både skulderpuderne **19** og de to skulderseler **08** fremad gennem åbningerne **40** (forsiden af autostolen).
 8. Skub seleløkkerne af plastikforlængelserne **41** på skulderselens højdejusteringsenhed **10**.
- Forsiden af autostolen:**
9. Træk justeringsremmen **09** ud så langt som muligt.
 10. Opbevar justeringsremmen i justeringskabinettet **26**.
 11. Træk skulderpuderne **19** gennem åbningerne **40** til forsiden.
 12. Fjern skulderpuderne **19** fra skulderselerne **08** og læg dem i opbevaringslommen på bagsiden af stolen.

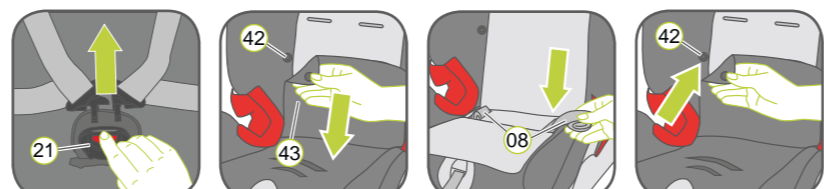


13. Åbn selespændet **21** (tryk på den røde frigørelsesknap).
14. Loft den nedre del af bagbeklædningen til toppen, og placér den henover hovedstøtten.
15. Åbn de venstre og højre trykknapper **42** nederst på bagbeklædningen **43** og løft beklædningsstykket til forsiden. Skub selespænderne **20** ned i opbevaringsrummene.
16. Rul skulderselerne **08** sammen og placér også dem i opbevaringsrummet.
17. Fold de to beklædningsstykker bagud, og lås trykknapperne **42** på venstre og højre side af beklædningens bagside.

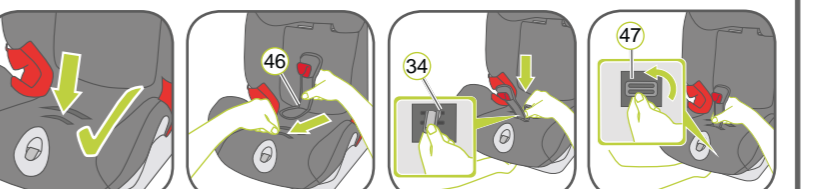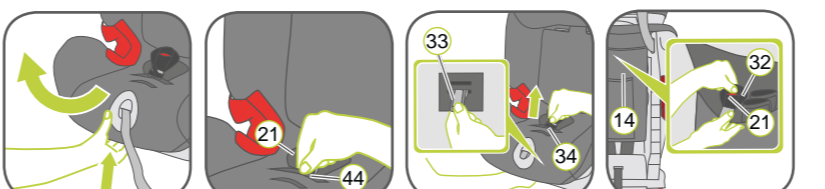


23. Tag SecureGuard **46** ud af opbevaringslommen og hold metalpladen **47** lodret. Skub den med den smalle side opad gennem seleåbningen **34** tættest ved dig ind i stolens skal fra oven.
24. Se nedenunder sædet, og sørg for at SecureGuard metalpladen **47** er i horisontal position, og kontrollér installationen ved at trække på SecureGuard **46** flere gange.


10. GENMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN & AFMONTERING AF SECUREGUARD

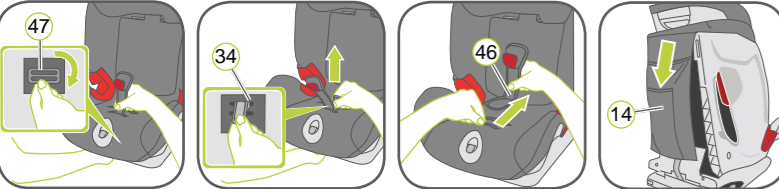

1. Grib fat i SecureGuard metal-pladen **47** nedefra og drej den til lodret position.
2. Skub opad, og skub metalpladen **47** gennem åbningen **34**.
3. Afmonter SecureGuard **46** og gem den i opbevaringslommen **14**.

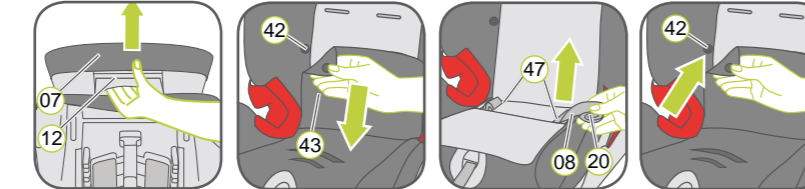

4. Klem justeringsgrebet **12** bag på hovedstøtten **07** og skub hovedstøtten til den laveste position.
5. Slip justeringsgrebet **12** for at fastlåse.
6. Løft den nederste del af beklædningen på hovedstøtten og placér den henover hovedstøtten
7. Åbn venstre og højre knap nederst på beklædningen **43** og læg beklædningsstykket på sædeområdet.
8. Tag skulderselerne **08** og bæltespænderne **20** fra opbevaringsrummet **47** og rul skulderselerne ud.
9. Fold de to beklædningsstykker tilbage, og luk venstre og højre trykknapp **42** på den nederste del af beklædningen.

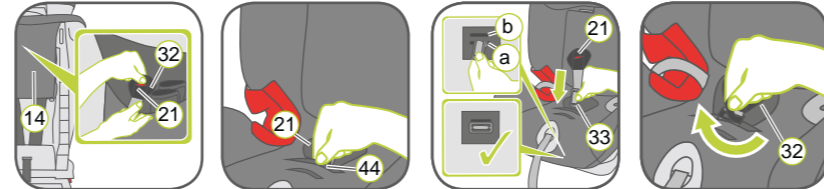


- Hvis autostolen ikke er i den mest tilbageleåned position:
Tryk på hældningsgrebet, så sædet kommer i den mest oprette position.
10. Løft selespændet **21** og skulderpuderne **19** ud af opbevaringslommen **14** på bagsiden af stolen.
 11. Genmontering af selespændet **21** og skridtpuden **32**: Træk den elastiske strop **44** i sædeområdet mod dig selv. Brug seleåbningen tættest ved ryglænet **a**.
 12. Tag selespændet **21** og hold metalpladen **33** lodret. Skub den med den smalle side opad gennem seleåbningen **a** til stolens skal fra oven.
 13. Se nedenunder sædet, og sørg for at metalpladen **33** er i horisontal position, og kontrollér installationen ved at trække på selespændet **21** flere gange.



14. Før de to spændelåse **20** sammen og kobl dem sammen før du indsætter dem i selespændet **21** - dette bør udløse en kliklyd.
- ⚠ **FORSIGTIG!** Hofteselerne må ikke være snoede eller byttet om.
15. Før skulderpuderne **19** hen på skulderselerne **08** i den korrekte retning som vist, og sørg for at der ikke er snoner. Tilpas de to løkker på skulderselerne **08** og remløkkerne på skulderpuderne **19**.
16. Træk skulderselerne **08** og remløkkerne på skulderpuderne **19** gennem åbningerne **40**.

Tip: Fold det bagerste beklædningsstykke op.

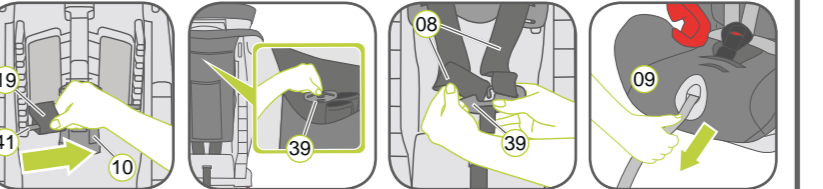

17. Træk seleløkkerne på skulderpuderne **19** over på plastikforlængelserne **41** på skulderselens højdejusteringsenhed **10**. Tip: Remløkkerne på skulderpuderne bør være den nederste løkke.
18. Fold den øverste del af beklædningen nedad.
- ⚠ **FORSIGTIG!** Skulderselerne **08** må ikke være snoede eller byttet om.
19. Tag samlestykket **39** fra det medfølgende rum på bagsiden af autostolen.
20. Hægt skulderselerne **08** tilbage på samlestykket **39**. Den venstre løkke på den venstre arm på samlestykket, og den højre løkke på den højre arm.
21. Træk langsomt på justeringsremmen **09** og skub samtidig samlestykket **39** mellem ryglænet og det medfølgende rum til samlestykket.

9 – 36 kg
9 m ~ 12 å



ADVANSAFIX II ADVANSAFIX II SICT

DK

Brugervejledninger



www.britax.com