
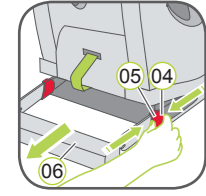
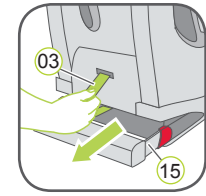


## 6. FORBEREDELSE



Vennligst les kapittelet som beskriver måten du ønsker å montere barnesetet på først (kapittel 7)

### 6.1 Gjør klar ISOFIX


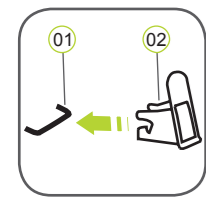


\* Festeføringene gjør det enklere å montere barnesetet i ISOFIX festepunktene og motvirker at trekket på bilsetet skades. Når de ikke er i bruk bør de fjernes og oppbevares på et sikkert sted. På biler med nedfellbare bakseter må føringene tas bort før ryggen legges ned. De fleste problemer som oppstår har å gjøre med smuss og fremmedlegemer som kommer inn i festeføringene og -krokene. Vask bort smuss og partikler for å løse slike problemer.

### 6.2 Justere hodestøtten med 5-punkts sele

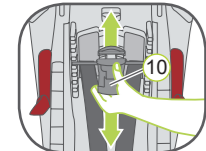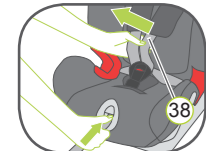

### 6.3. Justere hodestøtten:

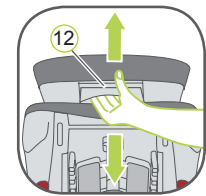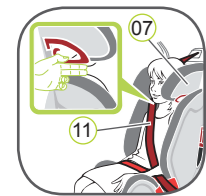




Når hodestøtten (07) er stilt riktig vil den diagonale delen av bilbeltet (11) automatisk plasseres riktig og gi best mulig beskyttelse til barnet ditt. Hodestøtten (07) må justeres slik at det er plass til to fingre mellom hodestøtten og barnets skuldre.

**Juster høyden på hodestøtten så den passer til barnet ditt.**


1. Ta tak i håndtaket (12) bak på hodestøtten (07) og trekk den mot deg. Dette løser ut hodestøtten.
2. Nå kan du bevege hodestøtten (07) til den høyden du ønsker. Når du slipper håndtaket (12) låses hodestøtten (07) fast igjen.
3. Sett barnesetet på setet i bilen.
4. La barnet sitte i setet og kontroller høyden. Gjenta dette til du har funnet riktig høyde for hodestøtten (07).

## 7. MONTERING

### A1 GRUPPE 1 (9-18 kg) Med ISOFIX + Top Tether + 5-punkts sele

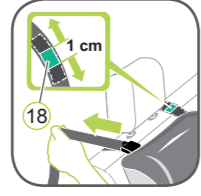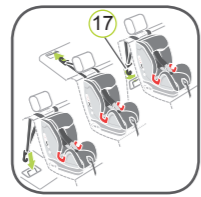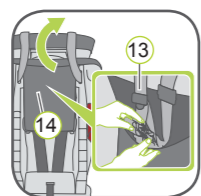


### FESTE BARNET MED 5-PUNKTS SELE

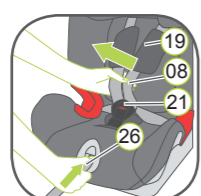

1. Åpne selespennene (21) (trykk den røde knappen).
2. Trykk justeringsknappen (26) samtidig som du trekker begge skulderstoppene (08) forover ikke trekk i skulderpolstrene (19).
3. La barnet ditt sitte i barnesetet.

1. Forviss deg om at 5-punkts selen på barnesetet er montert riktig (se avsnitt 9).
2. Følg anvisningene i avsnitt 6.1
3. Følg anvisningene i avsnitt 6.2
4. Ta TopTether-festet (13) ut av oppbevaringslommen (14) og legg det over barnesetet.
5. Plasser barnesetet på bilsetet, vendt forover i kjøretretningen.
6. Ta tak i barnesetet med begge hender og skyv de to låsearmene (15) bestemt inn i festene (02) helt til du på begge sider hører et klikk fra låsearmene. De grønne ISOFIX sikkerhetsknappene (04) skal nå være synlige på begge sider.  
**⚠ PASS PÅ!** Når begge de to ISOFIX sikkerhetsknappene (04) er helt grønne er du sikker på at låsearmene er riktig festet.
7. Skyv barnesetet mot ryggen med jevn kraft på begge sider.
8. Rist litt i barnesetet for å forvise deg om at det er festet ordentlig og kontroller en gang til at sikkerhetsknappene (04) er helt grønne.

9. Ta TopTetheren (13) og trykk metalltungen (16) bort fra beltet for å gjøre beltet lengre og trekk TopTether (13) i snapkrok (17) til den får form som en V.
10. Legg TopTether (13) på høyre og venstre side av hodestøtten.
11. Heng snapkroken (17) inn i det ankerpunktet for TopTether som anbefales i driftsinstruks for bilen din.  
**⚠ PASS PÅ!** Pass på at du ikke forveksler bagasje-kroken med TopTether-punktet. Kontroller bilen din og se etter dette merket:
12. Stram stroppen på TopTether (13) til indikatoren (18) blir grønn og TopTether (13) er strammet godt.
13. Følg anvisningene i avsnitt [feste barnet i 5-punkts sele].

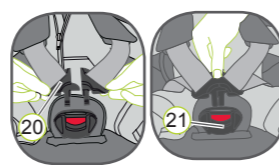



**⚠ For ditt barns sikkerhets skyld skal du kontrollere disse punktene før hver gang du kjører...**

- ▶ Barnesetet er festet på begge sider med ISOFIX låsearm (15) i ISOFIX festepunktene (01) og de grønne sikkerhetsknappene (04) er helt grønne;
- ▶ Barnesetet er forsvarlig festet;
- ▶ TopTether (13) er strammet godt over ryggen på bilsetet og indikatoren (18) er grønn;
- ▶ Stroppene på barnesetet ligger an mot kroppen til barnet uten å være for stramme;
- ▶ Skulderstoppene (08) er stilt inn riktig og de er ikke vridd;
- ▶ Skulderpolstrene (19) sitter riktig i forhold til barnets kropp;
- ▶ Låsetappene (20) sitter i selespennene (21).



**⚠ Pass på:** Hvis barnet ditt forsøker å åpne ISOFIX sikkerhetsknappene (04) eller selespennene (21), må du stanse ved første mulighet. Kontroller at barnesetet sitter som det skal og at barnet ditt er festet. Forklar barnet ditt hvorfor det kan være farlig å åpne spennen.

Følg stegene i avsnitt 10 når du tar ut barnesetet

### B1 GRUPPE 2 (15-25 kg) - EKSTRA SELE Med bilbelte + Top Tether + 5-punkts sele


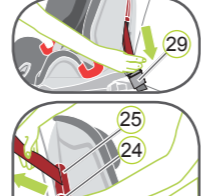
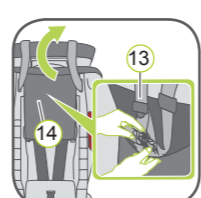


1. Forviss deg om at 5-punkts selen på barnesetet er montert riktig (se avsnitt 9).
2. Forviss deg om at metallplaten på barnesetet er stilt riktig (se avsnitt 9 steg 7)
3. Følg anvisningene i avsnitt 6.2
4. Ta TopTether-festet (13) ut av oppbevaringslommen (14) og legg det over barnesetet.
5. Plasser barnesetet på bilsetet, vendt forover i kjøretretningen.
6. Trekk ut bilbeltet (22) og tre det gjennom føringene (23) på barnesetet. Pass på at beltet ikke blir vridd.
7. Sett tungen på spennen inn i beltefestet på bilen (29) KLIKK!
8. På motsatt side av beltefestet, vrir du spaken (24) ned og fester diagonalbeltet i beltelåsen (25).
9. Bruk vekten av din egen kropp på setet (stå på kne i setet). Samtidig trekker du hardt i diagonalbeltet for å stramme det (hold spenningen) og dreier spaken (24) oppover til den fester seg.

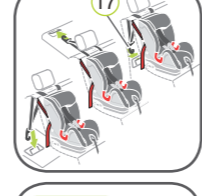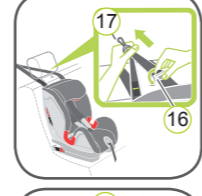

1. Åpne selespennene (21) (trykk den røde knappen).
2. Trykk justeringsknappen (26) samtidig som du trekker begge skulderstoppene (08) forover ikke trekk i skulderpolstrene (19).
3. La barnet ditt sitte i barnesetet.

### FESTE BARNET MED 5-PUNKTS SELE

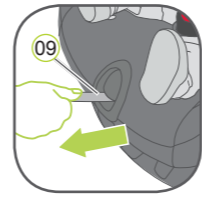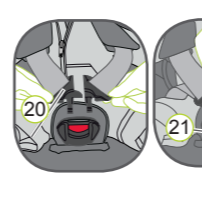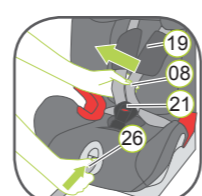






**⚠ For ditt barns sikkerhets skyld skal du kontrollere disse punktene før hver gang du kjører...**

- ▶ barnesetet sitter godt fast i bilen.
- ▶ beltet er ikke vridd.
- ▶ tungen og spennen på bilbeltet sitter ikke i belteføringene på barnesetet
- ▶ TopTether (13) er strammet godt over ryggen på bilsetet og indikatoren (18) er grønn;
- ▶ diagonalbeltet er bare festet med låseklemmen som sitter på motsatt side av festet for bilbeltet.
- ▶ stroppene på barnesetet ligger an mot kroppen til barnet uten å være for stramme;
- ▶ skulderstoppene (08) er stilt inn riktig og de er ikke vridd;
- ▶ skulderpolstrene (19) sitter riktig i forhold til barnets kropp;
- ▶ låsetappene (20) sitter i selespennene (21).

**⚠ PASS PÅ!** Hvis barnet ditt forsøker å åpne selespennene (21), må du stands så snart du kan. Kontroller at barnesetet sitter som det skal og at barnet ditt er festet. Forklar barnet ditt hvorfor det kan være farlig å åpne spennen.

Følg stegene i avsnitt 10 når du tar ut barnesetet

### C1 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med ISOFIX + bilbeltet

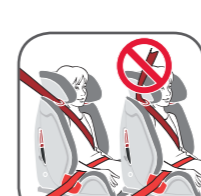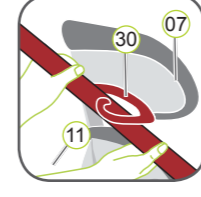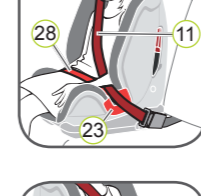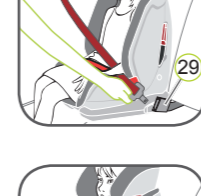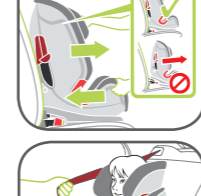

1. Forviss deg om at 5-punkts selen er tatt ut riktig (se avsnitt 8).
2. Følg anvisningene i avsnitt 6.1
3. Følg anvisningene i avsnitt 6.3
4. Plasser barnesetet på bilsetet, vendt forover i kjøretretningen.
5. Skyv de to ISOFIX låsearmene (15) inn i festeføringene (02) til ISOFIX låsearmene fester på begge sider. "KLIKK!"  
**⚠ PASS PÅ!** Når begge de to grønne sikkerhetsknappene (04) er helt grønne er du sikker på at låsearmene er riktig festet.
6. Skyv barnesetet mot ryggen med jevn kraft på begge sider.
7. Rist litt i barnesetet for å forvise deg om at det er festet ordentlig og kontroller en gang til at sikkerhetsknappene (04) er helt grønne.
8. La barnet ditt sitte i barnesetet.
9. Trekk ut bilbeltet, legg det foran barnet og fest det i beltefestet (29).  
**⚠ PASS PÅ!** Beltefestet (29) i bilen må ikke komme mellom den lys røde belteføringen (23) og armlenet.
10. Sett tungen på spennen inn i beltefestet (29) KLIKK!
11. Legg den diagonale delen (11) og magedelen (28) av bilbeltet under armlenet og gjennom den røde belteføringen (23) på seteputen, på den siden der bilbeltefestet (29) er.  
**⚠ PASS PÅ!** Beltefestet (29) i bilen må ikke komme mellom den lys røde belteføringen (23) og armlenet.
12. Legg magedelen (28) av bilbeltet inn i den lys røde belteføringen (23) på den andre siden av seteputen.  
**⚠ PASS PÅ!** Magedelen (28) av bilbeltet må på begge sider ligge så lavt som mulig over barnets hofter.
13. Skyv den diagonale delen av bilbeltet (11) inn i den mørke røde belteholderen (30) på hodestøtten (07) til den ligger helt inne i holderen (30) og ikke er vridd. Tips! Hvis ryggen (31) skjuler belteholderen (30) kan du justere hodestøtten (07) oppover. Da er det enkelt å plassere den diagonale delen av beltet (11). Deretter settes hodestøtten (07) tilbake til ønsket høyde.
14. Forviss deg om at det diagonale beltet (11) går over skulderen på barnet og ikke foran halsen hans/hennes. Tips! Du kan fremdeles justere høyden på hodestøtten (07) på nytt i bilen.  
**⚠ PASS PÅ!** Den diagonale delen av bilbeltet (11) må gå på skrå bakover. Du kan bruke belte-høydejusteringen i bilen til å justere retningen på beltet.
15. Forviss deg om at det diagonale beltet (11) går over skulderen på barnet og ikke foran halsen hans/hennes. Tips! Du kan fremdeles justere høyden på hodestøtten (07) på nytt i bilen.  
**⚠ PASS PÅ!** Den diagonale delen av bilbeltet (11) må aldri gå forover mot høydejusteringen i bilen. Hvis det ikke kan unngås, må barnesetet brukes bak i bilen.






**⚠ For ditt barns sikkerhets skyld skal du kontrollere disse punktene før hver gang du kjører...**

- ▶ Barnesetet er festet på begge sider med ISOFIX låsearm (15) i ISOFIX festepunktene (01) og de grønne sikkerhetsknappene (04) er helt grønne;
- ▶ Barnesetet er forsvarlig festet;
- ▶ Magedelen (28) på beltet går gjennom de lys røde belteføringene (23) på begge sider av seteputen;
- ▶ Den diagonale delen av beltet (11) går også gjennom den lys røde belteføringen (23) på den siden av seteputen som ligger mot festet for bilbeltet (29);
- ▶ Den diagonale delen av beltet (11) går gjennom den mørke røde belteholderen (30) på hodestøtten;
- ▶ Den diagonale delen av bilbeltet (11) går på skrå bakover;
- ▶ Stroppene er stramme og ikke vridd.
- ▶ Beltefestet i bilen (29) sitter ikke mellom den lys røde belteføringen (23) og armlenet på seteputen.

**⚠ Pass på:** Hvis barnet ditt forsøker å åpne ISOFIX sikkerhetsknappene (04) eller selespennene (21), må du stanse ved første mulighet. Kontroller at barnesetet sitter som det skal og at barnet ditt er festet. Forklar barnet ditt hvorfor det kan være farlig å åpne spennen.

Følg stegene i avsnitt 10 når du tar ut barnesetet

### C2 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg) Med bilbelte

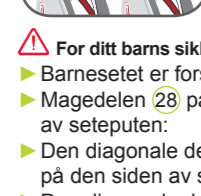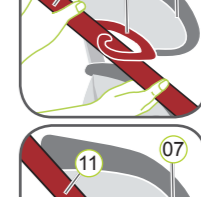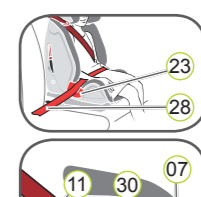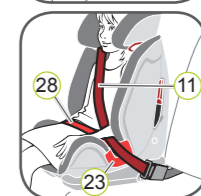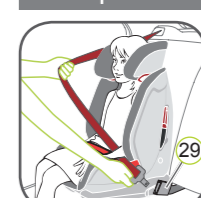

**⚠ For ditt barns sikkerhets skyld skal du kontrollere disse punktene før hver gang du kjører...**

- ▶ Barnesetet er forsvarlig festet;
- ▶ Magedelen (28) på beltet går gjennom de lys røde belteføringene (23) på begge sider av seteputen;
- ▶ Den diagonale delen av beltet (11) går også gjennom den lys røde belteføringen (23) på den siden av seteputen som ligger mot festet for bilbeltet (29);
- ▶ Den diagonale delen av beltet (11) går gjennom den mørke røde belteholderen (30) på hodestøtten;
- ▶ Den diagonale delen av bilbeltet (11) går på skrå bakover;
- ▶ Stroppene er stramme og ikke vridd.
- ▶ Beltefestet i bilen (29) sitter ikke mellom den lys røde belteføringen (23) og armlenet på seteputen.

**⚠ PASS PÅ!** Hvis barnet ditt forsøker å åpne selespennene (21), må du stands så snart du kan. Kontroller at barnesetet sitter som det skal og at barnet ditt er festet. Forklar barnet ditt hvorfor det kan være farlig å åpne spennen.

Følg stegene i avsnitt 10 når du tar ut barnesetet

## 1. ALLMENNE SIKKERHETSANVISNINGER

**⚠ Ta deg tid til å lese nøye gjennom disse anvisningene. Legg dem i lommen på barnesetet; da har du dem tilgjengelige når du trenger dem.**

### ⚠ For å beskytte alle som er i bilen

Ved en nødbremsing eller en ulykke kan personer eller gjenstander i bilen som ikke er forsvarlig sikret kunne skade andre som befinner seg i bilen. Derfor er det viktig å kontrollere at...

- ryggene på bilsetene er låst på plass (for eksempel at kroker er rastet inn)
- alle tunge eller skarpe gjenstander i bilen (for eksempel på hattehyllen) er festet godt.
- alle personer i bilen bruker sikkerhetsbelte.
- barnesetet alltid er festet forskriftsmessig i ISOFIX-punktene og Top Tether eller 3-punkts beltet (bilbelte) - selv om det ikke sitter noe barn i setet.

### ⚠ For å beskytte barnet ditt

- Jo tettere selen ligger an mot kroppen til barnet ditt, jo sikrere er det.
  - La aldri barnet sitte uten tilsyn i barnesetet i bilen.
  - Montering i baksetet
- Skyv forsetet så langt forover at føttene til barnet ikke når fram til ryggen på setet foran (for å hinder skade).
- Barnesetet kan bli svært varmt i direkte solskinn. Pass på: Barnehud er sår og kan skades av dette. Beskytt barnesetet mot direkte sol nå det ikke er i bruk.
  - La barnet ditt bare gå inn og ut av bilen på den siden som vender mot fortauet.
  - Ta pauser på lange turer så barnet kan løpe rundt og leke.

### ⚠ For å beskytte bilen

Noen typer setetrekk er laget av materialer som lett tar skade (f.eks. velur, skinn osv) og kan få merker når barnesetet brukes. BRITAX RÖMER bilsete- beskyttelse beskytter bilsetene optimalt og inngår som en del av sortimentet vårt.

## 2. BRUK I BILEN

Vi ber deg følge de anvisningene om bruk av barnesete som finnes i håndboken til bilen din.

Setet kan brukes på alle typer biler med ISOFIX og Top Tether festsystemer eller 3-punkts belte i håndboken til bilen finner du informasjon om ISOFIX og Top Tether festepunkter og om montering med 3-punkts belte. I brukerhåndboken finner du også hvilke seter som er godkjente for barneseter i vektclassene 9-18 kg; 15-25 kg; 22-36 kg.

Du kan bruke barnesetet ditt slik:

I kjøreretningen	Ja
Mot kjøreretningen	Nei <sup>1)</sup>
Med 2-punkts belte (bilbelte)	NEI
Med 3-punkts belte (bilbelte)	Ja <sup>2)</sup>
På seter med: ISOFIX fester (mellom sitteputen og ryggen på setet) og Top Tether festepunkter (for eksempel på hattehyllen, gulvet eller seteryggen)	Ja <sup>3)</sup>

(Følg det regelverket som finnes i landet der du bor)

- 1) Setet er kun tillatt brukt på et bilsete som vender bakover (i f.eks. en van eller minibus) dersom bilsetet er godkjent for bruk av voksne personer. Barnesetet må aldri plasseres slik at det treffes dersom en av airbagene løses ut.
- 2) Sikkerhetsbeltet må være godkjent iht. ECE R 16 eller tilsvarende (merkelappen på beltet må ha en "E" eller en "e" i en sirkel).
- 3) Hvis bilen har frontairbag: Skyv passasjeret langt bakover; se også etter om bilmanualen nevner noe om dette.

## 3. GODKJENNING

BRITAX RÖMER barnesete	Testet og godkjent iht. ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kroppsvekt
XTENSAFIX	1	9 til 18 kg
	2	15 til 25 kg
	3	22 til 36 kg

Barnesetet er designet og har blitt testet og godkjent iht. kravene som stilles i Europeisk Standard for Barnesikringsutstyr (ECE R 44/04). Godkjenningensmerket E (i en sirkel) og sertifiseringsnummeret på det oransje klistremerket (sitter på barnesetet).

- Sertifiseringen blir utgyldig hvis du gjør endringer på barnesetet.
- XTENSAFIX barnesete skal kun brukes til å sikre barnet ditt i bil. Det skal ikke brukes som stol eller leke hjemme.

### Fare for skade ved egenhendige endringer!

Gjennom egenhendige tekniske endringer kan setets beskyttende funksjon forringes eller komplett oppheves.

- Ikke gjør noen tekniske endringer på babysetet.
- Babysetet må kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

XTENSAFIX gir mange muligheter for montering; tabellen nedenfor viser hvilke typer som finnes for de forskjellige gruppene.

Gruppe	Monteringsmetode	Feste av barnet	Kapittel i bruksanvisningen
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	Med 5-punkts sele	A1
2 (15-25 kg)	Bilbelte + Top Tether	Med 5-punkts sele	B1
2 (15-25 kg)	ISOFIT	Bilbelte	C1
2 (15-25 kg)	Bilbelte	Bilbelte	C2
3 (22-36 kg)	ISOFIT + Bilbelte	Bilbelte	C1
3 (22-36 kg)	Bilbelte	Bilbelte	C2

## 4. PLEIEANVISNINGER

**⚠** Utnytt den totale sikkerheten barnesetet gir.

- ▶ I en ulykke med en hastighet over 10 km/t vil setet kunne være skadet, selv om skaden ikke er synlig. I så fall skal setet byttes ut.
- ▶ Vi ber deg følge gjeldende regelverk for gjenvinning.
- ▶ Alle viktige deler må kontrolleres med jevne mellomrom. Forviss deg spesielt om at de mekaniske komponentene fungerer som de skal.
- ▶ For å unngå skade er det viktig at barnesetet ikke kommer i klem mellom harde gjenstander (bildør; setefester osv.).
- ▶ Hvis barnesetet er skadet (mistet på hardt underlag) bør det sjekkes.
- ▶ Bruk aldri olje på noen av delene av barnesetet.
- ▶ For at barnet ditt skal være riktig beskyttet er det svært viktig at du bruker og installerer XTENSAFIX nøyaktig som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Fjerning av emballasje	Container for papp
Trekk	Restavfall, termisk bruk
Plastdeler	Legges i anvist container; jfr. merking.
Metaldeler	Container for metall
Selestropper	Container for polyester
Spenne og låsetapper	Restavfall

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH  
Blaubauer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Tyskland

BRITAX EXCELSIOR LIMITED  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Storbritannia

t: +49 (0) 731 9345-199/-299  
f: +49 (0) 731 9345-210  
e: info@de.britaxeurope.com  
www.roemer.eu

t: +44 (0) 1264 333343  
f: +44 (0) 1264 334146  
e: helpline@uk.britaxeurope.com  
www.britax.eu

## 5. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

### Pleie av selespennen


Det er svært viktig for barnets sikkerhet at spennen fungerer som den skal. Hvis spennen ikke fungerer skyldes det vanligvis oppsamling av smuss eller fremmedlegemer. Spennen fungerer ikke når:

- Låsetappene på spennen løser sakte ut når den røde utløserknappen trykkes.
- Låsetappene låser seg ikke (dvs. de løser ut igjen når du prøver å trykke dem inn).
- Låsetappene låses uten et hørbart "klikk".
- Låsetappene på spennen er vanskelige å trykke inn (du kjenner motstand).
- Spennen kan bare åpnes med betydelig kraft.

### Tiltak

Vask spennen så den fungerer igjen.

### Rengjøring av spennen

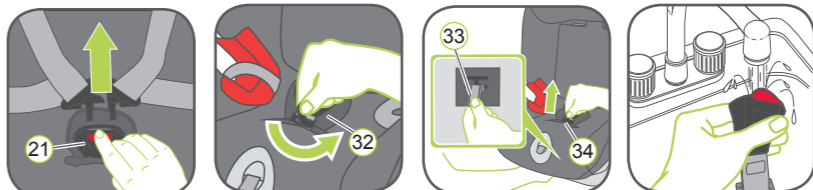

1. Åpne spennen **21** (trykk den røde knappen).
2. Åpne borrelåsen på benpolsteret **32** og ta det av trekket.
3. Skyv seteskallet til liggestilling
4. Ta tak i metallplaten **33** nedenfra og vri den så den står vertikalt
5. Skyv metallplaten **33** gjennom åpningen **34**
6. Fjern selespennen **21**
7. Legg selespennen **21** i bløt i varmt vann med oppvaskmiddel i minst 1 time. Skyll og tørk godt.

### Rengjøring

Bruk alltid bare originale Britax/RÖMER utbyttable setetrekk. Setetrekket er en del av hele barnesetet og er viktig for at systemet skal fungere ordentlig. Du får nytt trekk hos forhandleren din.

## 10. TA BARNASETET UT AV BILEN

**⚠ Pass på:** Fjern barnesetet helt fra bilen. Barnesetet må aldri transporteres i bilen uten å være forsvarlig festet.

### Gruppe 1 (ISOFIX & Top Tether)

1. For å løsne ISOFIX festene, trykker du samtidig på den grønne sikkerhetsknappen og den røde utløserknappen; først på én side, så på den andre.
2. For å løsne TopTether festet slakker du beltet ved å løfte metalltungen på justeringen bort fra beltet. Så hekter du fjærkroken ut av ankerpunktet.
3. Sett på beskyttelsen på ISOFIX festet.

### Gruppe 2 (3-punkts belte & Top Tether)

4. Åpne spennen på bilbeltet og ta den diagonale delen av beltet ut av låseklemmen med et lett rykk. Denne bevegelsen løser ut den innvendige mekanismen i låseklemmen og spaken lar seg nå lett åpne.
5. For å løsne TopTether festet slakker du beltet ved å løfte metalltungen på justeringen bort fra beltet. Så hekter du fjærkroken ut av ankerpunktet.

### Gruppe 3A (ISOFIT)

6. For å løsne ISOFIT festene, trykker du samtidig på den grønne sikkerhetsknappen og den røde utløserknappen; først på én side, så på den andre.
7. Sett på beskyttelsen på ISOFIX festet.


### Gruppe 3B (3-punkts belte)

1. Åpne bilbeltet.

- Barnesetet må ikke brukes uten trekk.
  - Trekket kan tas av og vaskes med mild såpe på 30 °C i maskin. Les vaskeanvisningen på trekket før du vasker det.
  - Plastdelene rengjøres med såpevann. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler (løsemidler).
  - Selene kan vaskes i lunken såpevann.
- ⚠ Pass på:** Ta aldri låsetappene av selene **20**.
- Skulderpolstrene kan vaskes i lunken såpevann.

### Ta av trekket

#### A) Hodestøtte

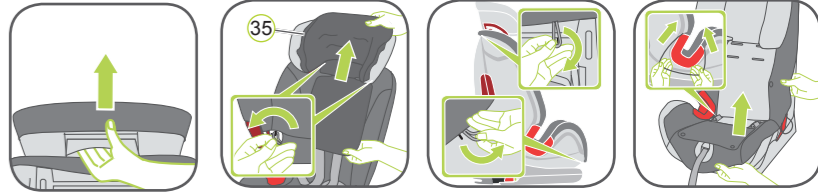

8. Skyv hodestøtten på barnesetet opp så høyt det går.
9. Hekt av strikken på trekket **35** på baksiden av hodestøtten og ta det av.
- B) Trekk**
10. Hekt av krokene på undersiden.
11. Hekt av krokene øverst på baksiden.
12. Løft av strikkhempen på begge sider av belteføringene
13. Åpne de to plastfestene på baksiden av trekket.
14. Ta av trekket

### Sette på trekket igjen:

Gjør som beskrevet ovenfor, men i motsatt rekkefølge.

**⚠ PASS PÅ!** Bruk aldri barnesetet uten av spennen sitter forskriftsmessig. Forviss deg om at metallplaten **33** er festet riktig.

**⚠ PASS PÅ!** Kontroller at selene ikke er vridd og at de sitter riktig i beltehullene på trekket.


9 – 36 kg

9 m ~ 12 år

Britax Römer

XTENSAFIX

Monteringsanvisning

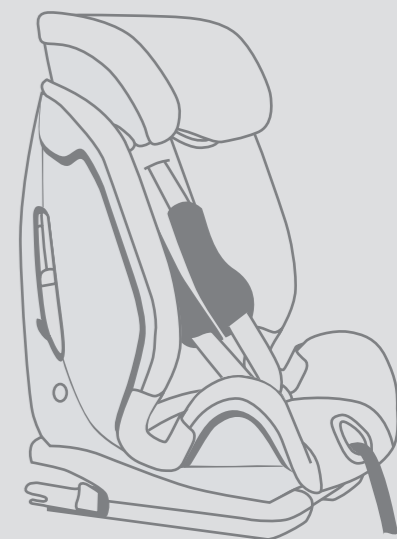

www.britax.eu