

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο με τον επιμημητό σας τρόπο τοποθέτησης στο κεφάλαιο διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο με τον επιμημητό σας.

5.1 Προετοιμασία του ISOFIX

- Εάν το όχημά σας δε διαθέτει οδηγούς εισαγωγής ISOFIX, τοποθετήστε τους δύο οδηγούς εισαγωγής 02 που παραδίνονται με το κάθισμα* με τις εσοχές να δείχνουν προς τα επάνω στο δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 01 του όχηματός σας.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Τα σημεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται μεταξύ της επιφάνειας και του ερεισθνώτου του καθίσματος όχηματος.
- Κινήστε τον περιορισμό κεφαλής στο κάθισμα όχηματος στην άνω θέση.
- Τραβήξτε τη γκρι θηλιά 03 για να εξαγετε τους δύο βραχίονες στερέωσης 15 ώποτε να ακούσετε τον ήχο κλικ που σημαίνει ότι είναι πλήρως ασφαλισμένοι.
- Πιέστε μαζί και στις δύο πλευρές του καθίσματος το πράσινο κουμπί ασφαλείας 04 και το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης 05 και αφαιρέστε την προστασία συνδετήρων 06.

* Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διστολείται το ερεισθνώτο. Παρασιασέμενα προβλακούνται συνήθως από δύο πόδες ή ένα σώμα στους οδηγούς εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλημάτων.

5.2 Ρύθμιση του προσκέφαλου σε εγκατάσταση με ζώνη 5 σημείων

- Ένα σωστά ρυθμισμένο προσκέφαλο 07 εξασφαλίζει την ιδιαίτερη προστασία του παιδιού σας στα κάθισμα ασφαλείας. Το προσκέφαλο 07 πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε οι ζώνες ώμων 08 να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού σας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι ζώνες ώμων 08 δεν πρέπει να περνούν πιον από την πλάτη του παιδιού ή στο ύψος των αφτιών ή επάνω από τα αφτιά.

Οι ζώνες ώμων ρυθμίζονται ως εξής:

- Λύστε τη ζώνη 5 σημείων 38 του παιδικού καθίσματος ώστε να γίνεται.
- Πίσω από το παιδικό κάθισμα:
- Πιέστε το κουμπί του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10 στην πλάτη του κελύφου του καθίσματος και τραβήξτε το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10 τέρμα προς εσάς.
- Ωθήστε το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10 για να επιλέξετε το σωστό ύψος για τις ζώνες ώμων 08 και ασφαλίστε τον στη θέση που ταιριάζει στο παιδί σας αφήνοντας το κουμπί.

5.3. Ρύθμιση του προσκέφαλου στην εγκατάσταση ζώνης όχηματος

- Ένα σωστά ρυθμισμένο προσκέφαλο 07 εξασφαλίζει την ιδιαίτερη θέση του διαγώνιου τιμήματος της ζώνης καθίσματος 11 και προσέφερε στο παιδί σας ιδιαίτερη προστασία. Το προσκέφαλο 07 πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να υφίσταται κενό πλάτους δύο δακτύλων μεταξύ του προσκέφαλου 07 και των ώμων του παιδιού σας.

Για την ρυθμίση του προσκέφαλου ταιριάστε για το παιδί σας:

- Πιέστε τη λαβή ρύθμισης 12 στην πλάτη του προσκέφαλου 07. Ετοιμασίες για την ρυθμίση του προσκέφαλου.
- Τώρα μπροστείτε κινήστε το ξεκλειδωμένο προσκέφαλο 07 στο επιθυμητό ύψος. Μόλις αφήστε τη λαβή ρύθμισης 12 το προσκέφαλο 07 θα κλείσει στη θέση αυτή.
- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα όχηματος.
- Βάλτε το παιδί σας να κάτσει στο παιδικό κάθισμα και ελέγχετε το ύψος. Επαναλάβτε τη διαδικασία αυτή, ώστου που το προσκέφαλο 07 να έχει το ιδιαίτο ύψος. Εάν στη χαμηλότερη θέση το προσκέφαλο 07 είναι ακόμη πολύ ψηλό, μπορείτε να προβείτε σε περαιτέρω ρύθμιση μέσω του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου 10, όπως είναι προβείτε στο απόσπασμα 5.2.

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

A ΟΜΑΔΑ 1 (9-18 κιλά) & ΟΜΑΔΑ 2 (15-25 κιλά)

Με ISOFIT + Top Tether + Ζώνη όχηματος + Ζώνη 5 Σημείων

- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη 5 σημείων του παιδικού καθίσματος έχει εγκαταστεθεί σωστά (βλ. απόσπασμα 10).
- Ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα 5.1.
- Ακολουθήστε τα βήματα στο απόσπασμα 5.2.
- Βγάλτε το Top Tether 13 από το σάκο αποθήκευσης 14 και απλώστε το επάνω από το παιδικό κάθισμα.
- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα βλέποντας προς τα εμπρός στο κάθισμα του όχηματος.
- Πιάστε το παιδικό κάθισμα και με τα δύο χέρια και εισάγετε τους δύο βραχίονες στερέωσης 15 σωστά στους οδηγούς εισαγωγής 02 ώποτε οι βραχίονες αποφίλευρα πιάσουν αμφίπλευρα με ήχο κλικ. Το πράσινο κουμπί ασφαλείας 04 πρέπει να είναι τώρα σωστά μόνταν και τα δύο κουμπιά ασφαλείας 04 είναι παντελώς πράσινα.
- Πιέστε μαζί και στις δύο πλευρές του καθίσματος το πράσινο κουμπί ασφαλείας 04 και το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης 05 και αφαιρέστε την προστασία συνδετήρων 06.

► Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διστολείται το ερεισθνώτο. Παρασιασέμενα προβλακούνται συνήθως από δύο πόδες ή ένα σώμα στους οδηγούς εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλημάτων.

► Η οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διστολείται το ερεισθνώτο. Παρασιασέμενα προβλακούνται συνήθως από δύο πόδες ή ένα σώμα στους οδηγούς εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλημάτων.

► Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διστολείται το ερεισθνώτο. Παρασιασέμενα προβλακούνται συνήθως από δύο πόδες ή ένα σώμα στους οδηγούς εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλημάτων.

► Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διστολείται το ερεισθνώτο. Παρασιασέμενα προβλακούνται συνήθως από δύο πόδες ή ένα σώμα στους οδηγούς εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλημάτων.

► Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διστολείται το ερεισθνώτο. Παρασιασέμενα προβλακούνται συνήθως από δύο πόδες ή ένα σώμα στους οδηγούς εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλημάτων.

► Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγοί εισαγωγής πρέπει να αφαιρούνται πριν διστολείται το ερεισθνώτο. Παρασιασέμενα προβλακούνται συνήθως από δύο πόδες ή ένα σώμα στους οδηγούς εισαγωγής και τα άγκιστρα. Αφαιρέστε κάθε ρύπος ή ξένο σώμα για να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους προβλημάτων.

► Οι οδηγοί εισαγωγής καθιστούν ευκολότερη την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας με τη βοήθεια των σημείων στερέωσης ISOFIX και αποτέλεσμα ζημιές στο κάλυμμα του καθίσματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται να αφαιρούνται και να αποθηκεύνονται σε μέρος ασφαλές, σε όχηματα με πτυσσόμενο ερεισθνώτο οι οδηγ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και διατηρείτε τις πάντα προστιτές στην καθορισμένη θήκη στο παιδικό κάθισμα.

⚠ Για την προστασία όλων των επιβατών

Σε περίπτωση αναγκαστικού φρεναρίσματος ή απυχήματος, άτομα ή αντικείμενα που δεν είναι σωστά ασφαλισμένα στο όχημα μπορεί να τραυματίσουν τους επιβάτες. Για το λόγο αυτό να ελέγχετε πάντα ότι:

- τα ερείσιμα των καθίσμάτων οχήματος είναι ασφαλισμένα (π.χ. το κλείστρο πτυσσόμενου πάγκου πίσω καθίσματος είναι ασφαλισμένο).

• όλα τα βαριά ή κοφτερά αντικείμενα στο όχημα (π.χ. στην πίσω απόθεση) είναι ασφαλισμένα.

• όλα τα άτομα στο όχημα έχουν ασφαλίσει τις ζώνες τους.

- το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι πάντα ασφαλισμένο στο όχημα με την αγκίστρωση ISOFIX, το Top Tether και τη ζώνη 3 σημείων (ζώνη οχήματος) ή την αγκίστρωση ISOFIX και το Top Tether, ακόμη και όταν δε βρίσκεται παιδί στο κάθισμα.

⚠ Για την προστασία του παιδιού σας

• Όσο πιο ευχάριστα εφαρμόζουν οι ζώνες στο σώμα του παιδιού σας, τόσο πιο ασφαλές θα είναι.

- Παρακαλώ μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας ανεπιτήρητο στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας στο όχημα.

• Χρήση στην πάσα κάθισμα:

Κινήστε το μπροστινό κάθισμα επαρκώς προς τα εμπρός, ώστε τα πόδια του παιδιού σας να μην μπορούν να χτυπήσουν στο ερείσιμωντο του μπροστινού κάθισματος (προς αποτροπή κινδύνου τραυματισμού).

- Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας μπορεί να θεραμαθεί από τον ήλιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιδερμίδα παιδιών είναι ευαίσθητη και μπορεί να τραυματιστεί. Προστατεύστε το παιδικό κάθισμα από έντονη ηλιακή ακτινοβολία όταν δε χρησιμοποιείτε.

- Το παιδί σας να επιβαίνει και να βγαίνει μόνο από το πεζοδρόμιο.
- Σε μακρινά ταξίδια να κάνετε στάσεις για να μπορεί το παιδί σας να τρέξει και να παίξει.

⚠ Για την προστασία του οχήματός σας

Καλύμματα καθίσμάτων οχημάτων από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα, κτλ.) μπορεί να αναπτύξουν σημάδια φθοράς από τη χρήση παιδικών καθίσμάτων. Για την ιδιαίτερη τους προστασία συνιστούμε τη χρήση του BRITAX Car Seat Protector, που διατίθεται στα αξεσουάρ μας.

9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ

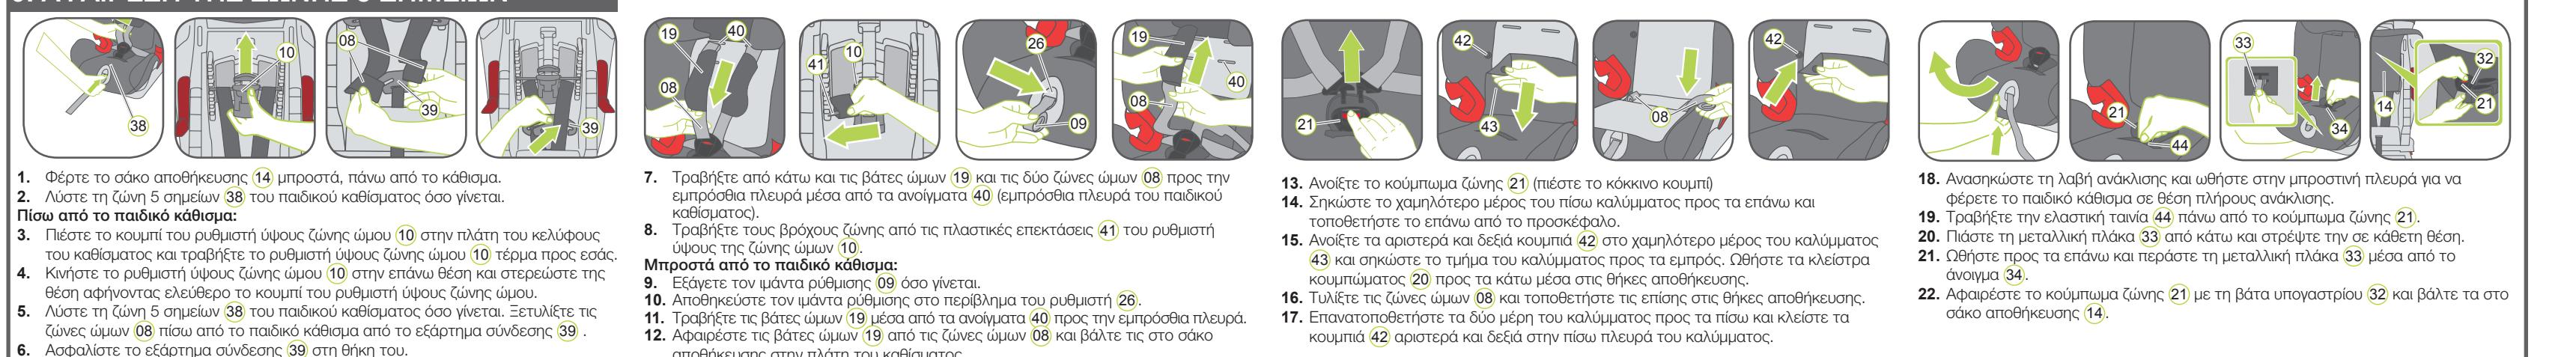

1. Φέρτε το σάκο αποθήκευσης (14) μπροστά, πάνω από το κάθισμα.

2. Λύστε τη ζώνη 5 σημείων (38) του παιδικού κάθισματος όσο γίνεται. Πώς από το παιδικό κάθισμα:
 3. Επίστε το κούμπι του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου (10) στην πλάτη του κελύφους του καθίσματος, και τραβήξτε το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου (10) τέρμα προς εσάς.
 4. Κινήστε το ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου (10) στην επάνω θέση και στερεώστε της θέση αφίνοντας ελεύθερο το κούμπι του ρυθμιστή ύψους ζώνης ώμου.
 5. Λύστε τη ζώνη 5 σημείων (38) του παιδικού κάθισματος όσο γίνεται. Ξετύλιξτε τις ζώνες ώμου (08) πίσω από το παιδικό κάθισμα από το εξάρτημα σύνδεσης (39).
 6. Ασφαλίστε το εξάρτημα σύνδεσης (39) στη θήκη του.

7. Τραβήξτε από κάτω και τις βάτες ώμων (19) και τις δύο ζώνες ώμων (08) προς την εμπρόσθια πλευρά μέσα από τα ανοίγματα (40) (εμπρόσθια πλευρά του παιδικού καθίσματος).

8. Τραβήξτε τους βρόχους ζώνης από τις πλαστικές επεκτάσεις (41) του ρυθμιστή ύψους της ζώνης ώμου (10).

Μπροστά από το παιδικό κάθισμα:

9. Εξαγετε τον ιώματα ρυθμισμός (09) σόνο γίνεται.

10. Αποθήκευστε τον ιώματα ρυθμισμό στο περιβήλημα του ρυθμιστή (26).

11. Τραβήξτε τις βάτες ώμων (19) μέσα από τα ανοίγματα (40) προς την εμπρόσθια πλευρά.

12. Αφαιρέστε τις βάτες ώμων (19) από τις ζώνες ώμων (08) και βάλτε τις στο σάκο αποθήκευσης στην πλάτη του καθίσματος.

13. Ανοίξτε το κούμπωμα ζώνης (21) (πιέστε το κόκκινο κουμπί)

14. Σηκώστε το χαμηλότερο μέρος του πάσα καλύμματος προς τη επάνω και τοποθετήστε το επάνω από το προσκέφαλο.

15. Ανοίξτε τις αριστερά και δεξιά κούμπια (42) στο χαμηλότερο μέρος του καλύμματος (43) και σηκώστε το τμήμα του καλύμματος προς τη εμπρός. Θέτε τα κλείστρα κουμπώματος (20) προς τα κάτω μέσα στις θήκες αποθήκευσης.

16. Τυλίξτε τις ζώνες ώμων (08) και τοποθετήστε τις επίστις στις θήκες αποθήκευσης.

17. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης (21) με τη βάτα υπογαστρίου (32) και βάλτε τα στο σάκο αποθήκευσης (14).

18. Ανασηκώστε τη λαβή ανάκλισης και αθήστε στην μπροστινή πλευρά για να φέρετε το παιδικό κάθισμα σε θέση πλήρους ανάκλισης.

19. Τραβήξτε την ελαστική ταινία (44) πάνω από το κούμπωμα ζώνης (21).

20. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα (33) από κάτω και στρέψτε τη σε κάθετη θέση.

21. Θήστε προς τη επάνω και περάστε τη μεταλλική πλάκα (33) μέσα από το άνοιγμα (34).

22. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης (21) με τη βάτα υπογαστρίου (32) και βάλτε τα στο σάκο αποθήκευσης (14).

23. Ανοίξτε τη λαβή ανάκλισης και αθήστε στην μπροστινή πλευρά για να φέρετε το παιδικό κάθισμα σε θέση πλήρους ανάκλισης.

24. Τραβήξτε την ελαστική ταινία (44) πάνω από το κούμπωμα ζώνης (21).

25. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα (33) από κάτω και στρέψτε τη σε κάθετη θέση.

26. Θήστε προς τη επάνω και περάστε τη μεταλλική πλάκα (33) μέσα από το άνοιγμα (34).

27. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης (21) με τη βάτα υπογαστρίου (32) και βάλτε τα στο σάκο αποθήκευσης (14).

28. Ανοίξτε τη λαβή ανάκλισης και αθήστε στην μπροστινή πλευρά για να φέρετε το παιδικό κάθισμα σε θέση πλήρους ανάκλισης.

29. Τραβήξτε την ελαστική ταινία (44) πάνω από το κούμπωμα ζώνης (21).

30. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα (33) από κάτω και στρέψτε τη σε κάθετη θέση.

31. Θήστε προς τη επάνω και περάστε τη μεταλλική πλάκα (33) μέσα από το άνοιγμα (34).

32. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης (21) με τη βάτα υπογαστρίου (32) και βάλτε τα στο σάκο αποθήκευσης (14).

33. Ανοίξτε τη λαβή ανάκλισης και αθήστε στην μπροστινή πλευρά για να φέρετε το παιδικό κάθισμα σε θέση πλήρους ανάκλισης.

34. Τραβήξτε την ελαστική ταινία (44) πάνω από το κούμπωμα ζώνης (21).

35. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα (33) από κάτω και στρέψτε τη σε κάθετη θέση.

36. Θήστε προς τη επάνω και περάστε τη μεταλλική πλάκα (33) μέσα από το άνοιγμα (34).

37. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης (21) με τη βάτα υπογαστρίου (32) και βάλτε τα στο σάκο αποθήκευσης (14).

38. Ανοίξτε τη λαβή ανάκλισης και αθήστε στην μπροστινή πλευρά για να φέρετε το παιδικό κάθισμα σε θέση πλήρους ανάκλισης.

39. Τραβήξτε την ελαστική ταινία (44) πάνω από το κούμπωμα ζώνης (21).

40. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα (33) από κάτω και στρέψτε τη σε κάθετη θέση.

41. Θήστε προς τη επάνω και περάστε τη μεταλλική πλάκα (33) μέσα από το άνοιγμα (34).

42. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης (21) με τη βάτα υπογαστρίου (32) και βάλτε τα στο σάκο αποθήκευσης (14).

43. Ανοίξτε τη λαβή ανάκλισης και αθήστε στην μπροστινή πλευρά για να φέρετε το παιδικό κάθισμα σε θέση πλήρους ανάκλισης.

44. Τραβήξτε την ελαστική ταινία (44) πάνω από το κούμπωμα ζώνης (21).

45. Πιάστε τη μεταλλική πλάκα (33) από κάτω και στρέψτε τη σε κάθετη θέση.

46. Θήστε προς τη επάνω και περάστε τη μεταλλική πλάκα (33) μέσα από το άνοιγμα (34).

47. Αφαιρέστε το κούμπωμα ζώνης (21) με τη βάτα υπογαστρίου (32) και βάλτε τα στο σάκο αποθήκευσης (14).